

Art.Nr. 98180_01_DE/06.2019

Aluminium-Systeme

Schüco

Drehkipp Ecklager

AvanTec Beschlag

de

Montageanleitung


Übersicht Schüco Werkzeuge

Schüco ISR 15/20 				
	283 687	Schraubendreher	Klingenlänge 100 mm	1
	283 689	Schraubendreher abgewinkelt	Klingenlänge 55 mm	1
	283 688	Schraubendreher mit Quergriff		1
	283 693	Schraubenwerkzeug mit Quergriff und biegsamer Welle, mit Bitaufnahme		1
	289 097	Pistolen-Schraubendreher mit Ratscher-Funktion, LED-Licht und Bit-Aufbewahrungsfach Griff schwenkbar auf 60°		1
	283 692	Bit-Einsatz	Bitlänge 110 mm	1
	289 098	Flexible Welle mit Bitaufnahme. Kombinierbar mit Pistolen- Schraubendreher		1

1. Drehkipp Ecklager AvanTec Beschlag

1.1 Übersicht AvanTec Beschlag

Ecklager	Links (Linksseitig)	Rechts (Rechtsseitig)
60 kg	275 239	275 240
130 kg	275 007	275 008
160 kg	275 173	275 174

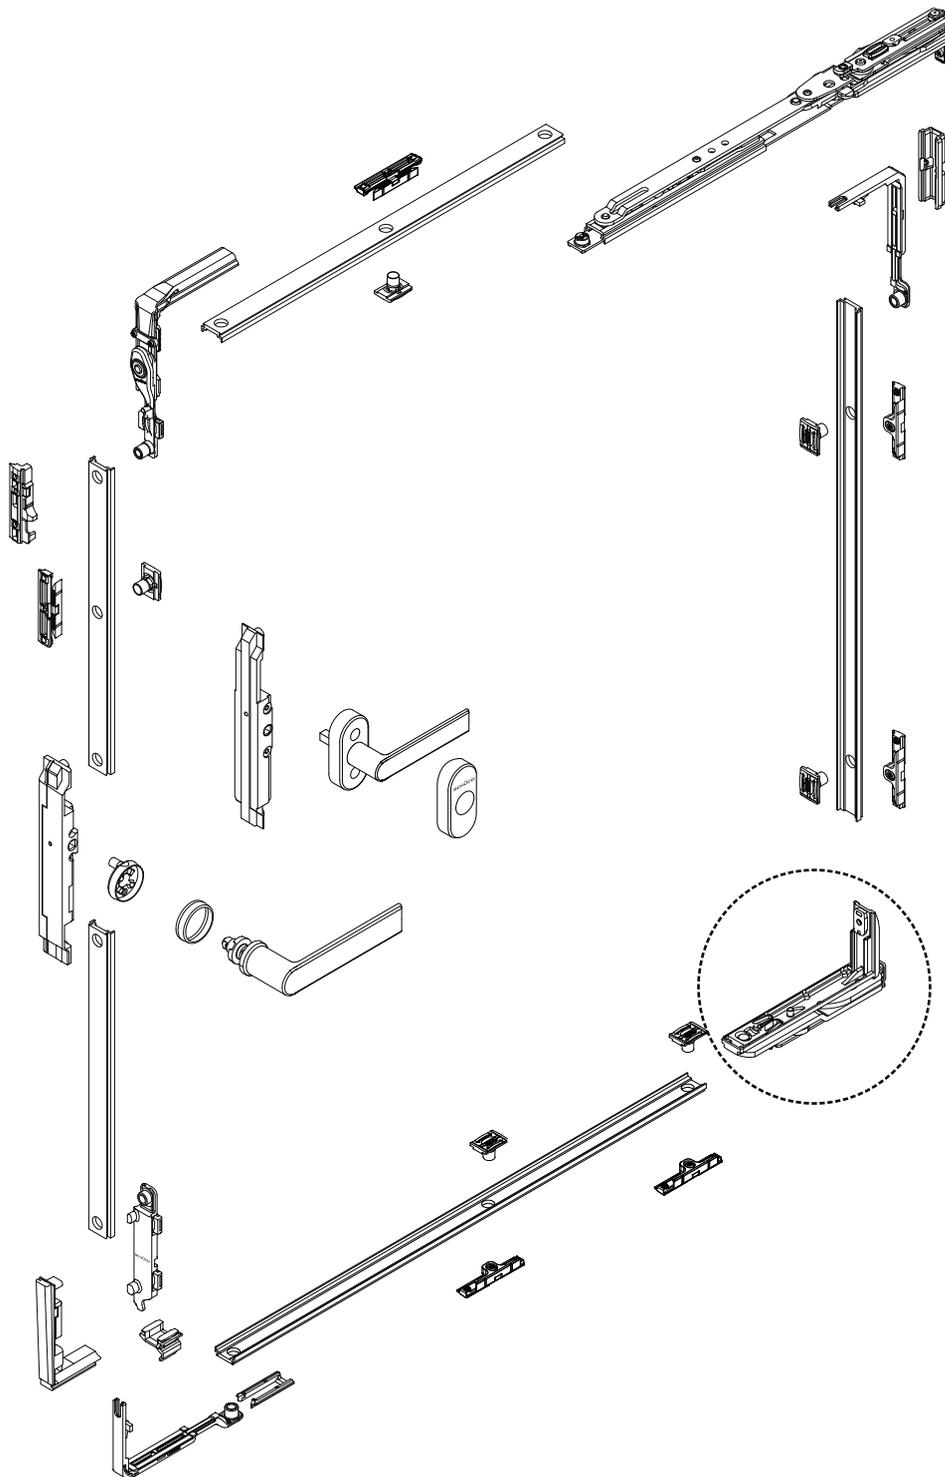



2. Montage Drehkipp Ecklager AvanTec Beschlag





GEFAHR

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen. Für die Montage werden je nach Fenstergröße und Gewicht 1-3 Personen benötigt, falls Fensterglas eingesetzt ist.

Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise in der Anleitung Schüco Flügelmontage Drehkipp AvanTec Beschlag.

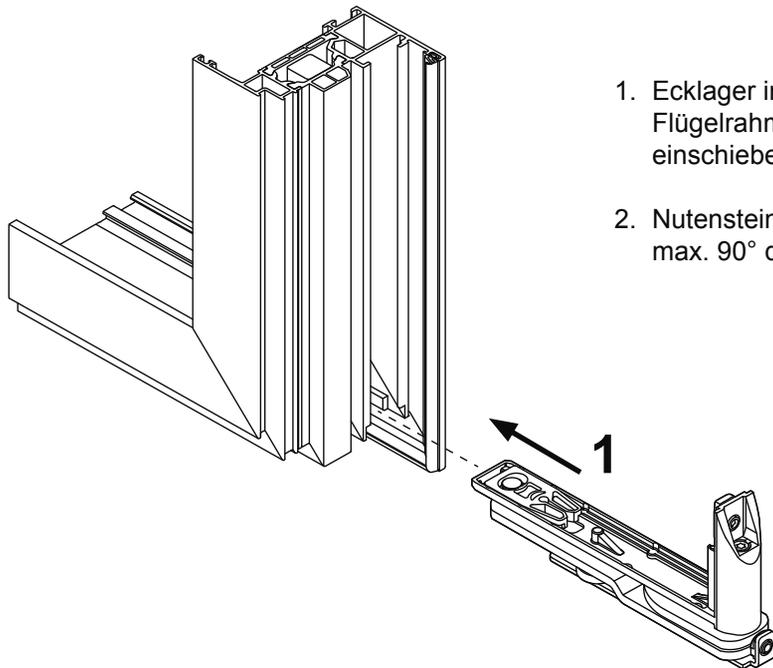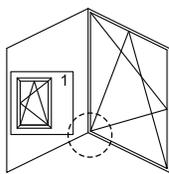



1. Ecklager in Flügelrahmennut einschieben.
2. Nutenstein um max. 90° drehen.

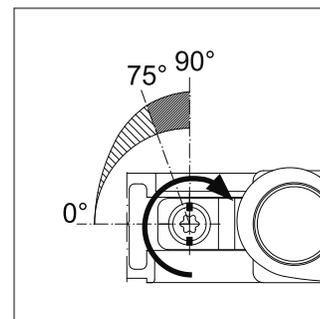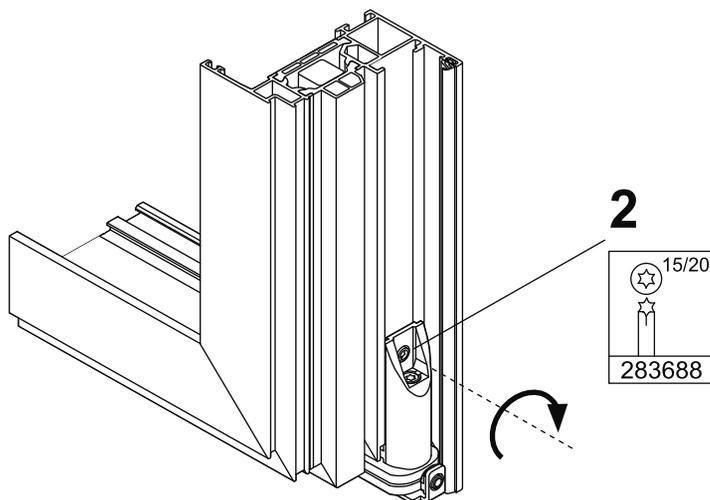

HINWEIS

Damit der Nutenstein seine Funktion erfüllen kann, muss er zwischen 75° und 90° gedreht werden.

2.1 Einstellmöglichkeiten Drehkipp Ecklager AvanTec Beschlag

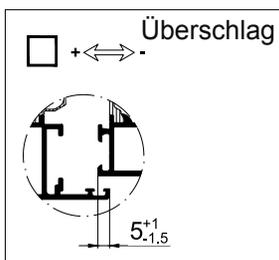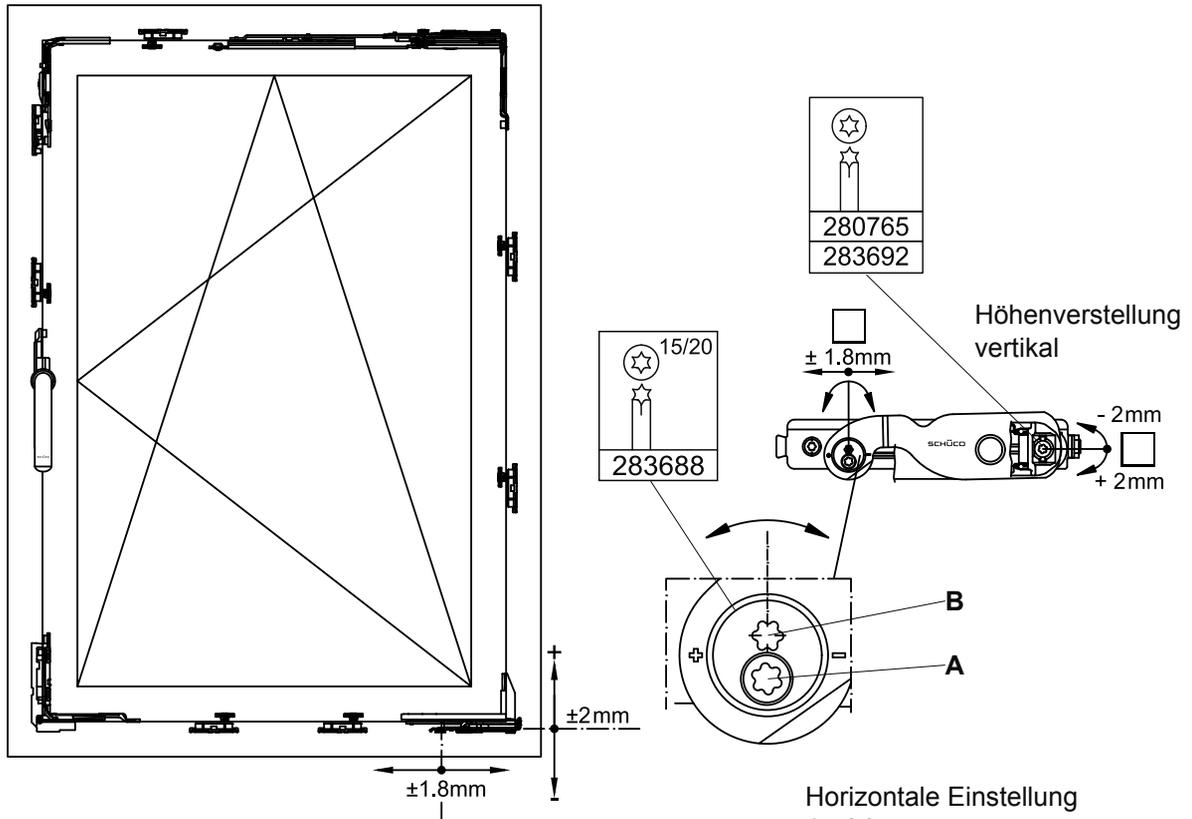

Bei Bedarf ist der Flügelüberschlag horizontal und vertikal zu kontrollieren und auf Maß einzustellen.

Horizontale Einstellung

1. A lösen
2. B Überschlag einstellen
3. A festschrauben

3. Demontage Drehkipp Ecklager AvanTec Beschlag






GEFAHR

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen. Zur Demontage des Ecklagers ist vorher der Fensterflügel auszuhängen.

Für die Demontage werden je nach Fenstergröße und Gewicht 1-3 Personen benötigt, falls Fensterglas eingesetzt ist.

Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise in der Anleitung Schüco Drehkipp Flügelmontage AvanTec Beschlag.

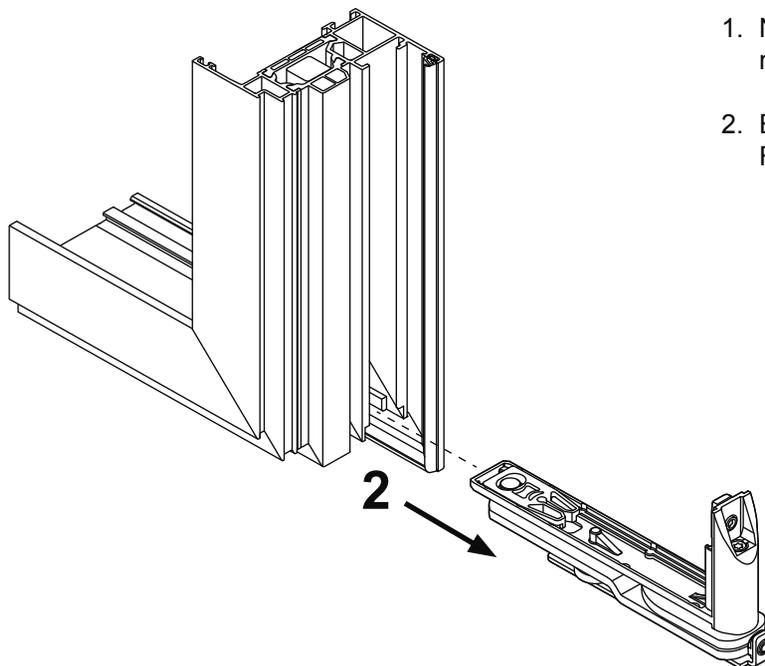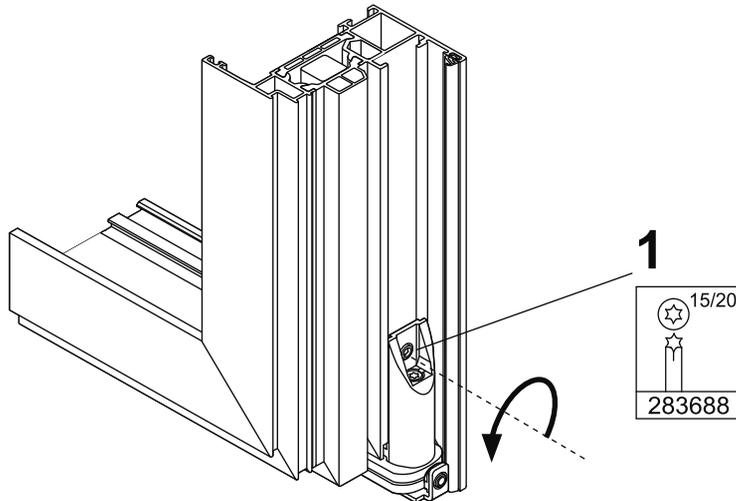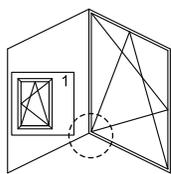

1. Nutenstein um max. 90° drehen.
2. Ecklager aus Flügelrahmennut ziehen.

de Originalanleitung

Der Export und die Verarbeitung von Schüco Produkten im Rahmen von Bauvorhaben in den USA, unterliegen besonderen Bestimmungen (Produktprüfung / -zertifizierung), die vor der Einfuhr der Produkte in die USA mit der Schüco USA LLLP abzustimmen sind. Ihre Anfragen hierzu senden Sie bitte an die Schüco USA LLLP, Mailkontakt: alutechsupport@schuco-usa.com.

Die Schüco International KG übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung / Verarbeitung von Produkten entstehen, die von Schüco nicht für den US-Markt zugelassen wurden oder dort von Auftragnehmern verarbeitet werden, die für die Verarbeitung von Schüco Produkten nicht hinreichend qualifiziert sind.

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Tel. +49 521 783-0
Fax +49 521 783-451
www.schueco.de