


Demontageanleitung

Schüco „Riegelstangenbeschlag“ mit Steckgriff

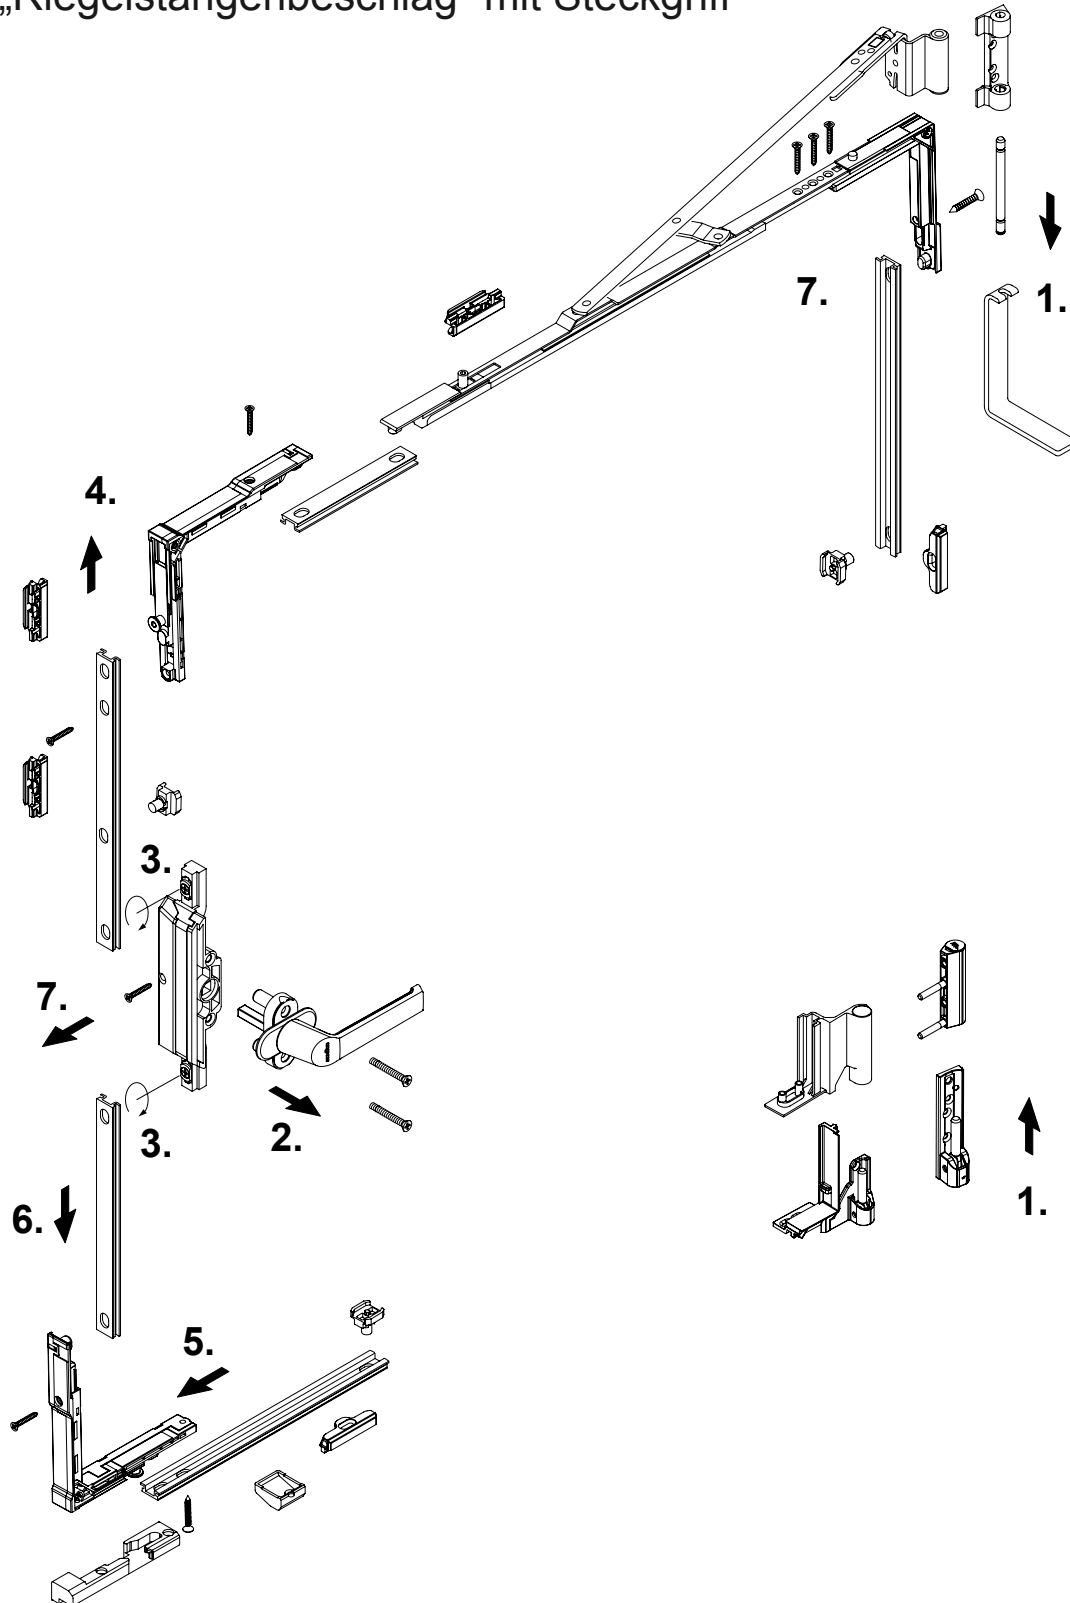

Hinweis:

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters darf nur durch einen Fachmann erfolgen!

1. Flügel aushängen

Fenster schließen und Griff in Drehstellung bringen.
Den Scherenbandstift ziehen.
Flügel kippen und aus dem unteren Ecklagerband heben.

2. Fenstergriff demontieren

Schraubenabdeckung um 90° drehen und beide Befestigungsschrauben lösen.
Griff abziehen

3. Kammergetriebe demontieren

Beide Aufnahmestücke durch Rechtsdrehung aus der Riegelstange in das Getriebe zurückschrauben.
Falzseitige Befestigungsschraube des Kammergetriebes lösen.
Untere griffseitige Riegelstange nach unten schieben. Kammergetriebe aus der Nut heraus hebeln.

4. Eckumlenkung + Riegelstange „Griffseite oben“ demontieren

Die sichtbaren Befestigungsschrauben der Eckumlenkung lösen.
Eckumlenkung mit der oberen griffseitigen Riegelstange nach oben herausschieben.

5. Eckumlenkung + Riegelstange „unten“ demontieren

Die sichtbaren Befestigungsschrauben der Eckumlenkung lösen.
Eckumlenkung mit der unteren Riegelstange zur Griffseite herausschieben.

6. Riegelstange „Griffseite unten“ demontieren

Untere griffseitige Riegelstange nach unten herausziehen.

7. Schere + Riegelstange demontieren

Befestigungsschrauben der Schere lösen.
Schere und Riegelstange zur Bandseite aus der Profilierung ziehen.
Bandseitige Riegelstange nach oben herausziehen

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung:

Das abgebildete Beschlagschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag.
Art der Schließteile und deren Anzahl kann je nach Elementgröße variieren.