



# D Austausch des Haupt- und Zusatzschlosskasten

SCHÜCO

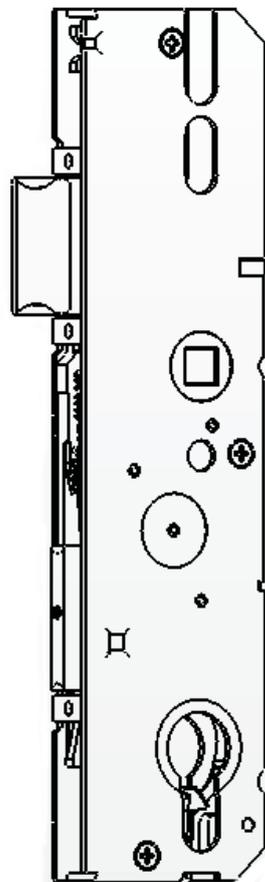

Hauptschlosskasten

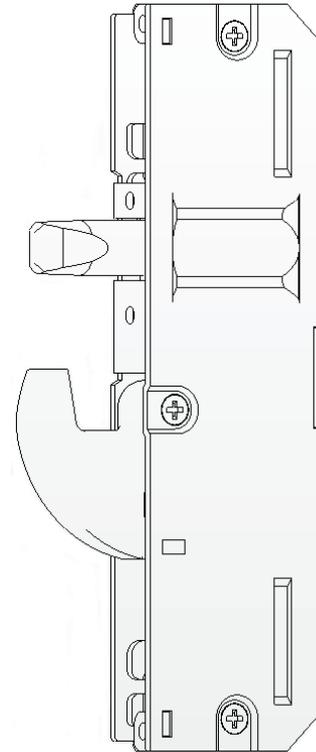

Zusatzschlosskasten

## Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

### Symbolerklärung



Sicherheitshinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet und grau hinterlegt

Werden die Sicherheitshinweise nicht befolgt können leichte Personen- und Sachschäden auftreten.



Punkte, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, sind hilfreich für Zustand und Funktion der Mehrfachverriegelung.

### Sicherheitshinweis



**Vorsicht!**  
Material kann scharfkantig sein.  
Verletzungsgefahr und Risiko von Sachschäden.  
Tragen Sie Schnittschutzhandschuhe.



Diese Anleitung richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal. Dabei sind die Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung zu beachten.

## Lieferumfang

Hauptschlosskasten  
Zusatzschlosskasten  
4 x Kreuzschlitzsenkschrauben M4x6  
2 x Kreuzschlitzsenkschrauben M4x10

## Wie tausche ich den Hauptschlosskasten (HSK) aus?

1. Entfernen Sie den Türbeschlag
2. Entfernen Sie die Sicherungsschraube des Profilzylinders
3. Entnehmen Sie den Profilzylinder.
4. Entfernen Sie alle Befestigungsschrauben der Mehrfachverriegelung.
5. Nehmen Sie die Mehrfachverriegelung aus dem Türblatt.



Legen Sie die Mehrfachverriegelung auf eine Arbeitsunterlage, die eine Oberflächenbeschädigung ausschließt.

6. Schließen Sie den Riegel mit dem Profilzylinder/einem Bauzylinder eine Schlüsselumdrehung vor.
7. Entfernen Sie die Schrauben mit denen der HSK an dem Stulp befestigt ist und nehmen Sie den Kasten von dem Stulp.
8. Schließen Sie den Riegel des neuen HSK um eine Schlüsselumdrehung vor.
9. Legen Sie die Treibstangen in den Schieber des neuen HSK (Siehe Abb. 1 u. 2) und senken den Stulp auf den HSK.

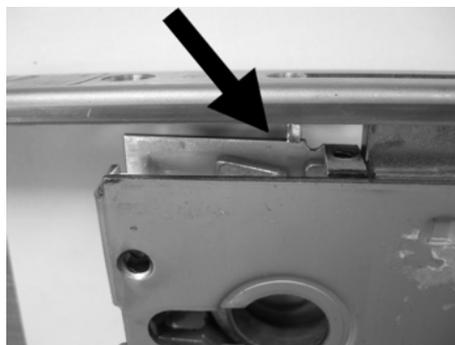


Abb. 1

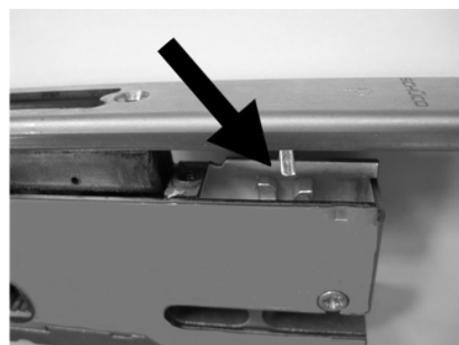


Abb. 2

10. Verschrauben Sie den HSK mit dem Stulp.



Achten Sie darauf, dass der HSK dicht auf dem Stulp aufliegt.

11. Überprüfen Sie die Mehrfachverriegelung mit dem Profilzylinder auf fehlerfreie Funktion.
  - Schließen alle Riegel vor und zurück?
  - Funktion des Wechsels?
  - Ist die Schließfunktion leichtgängig?

Sind alle Funktionen gegeben weiter mit Punkt 12.
12. Befestigen Sie die Mehrfachverriegelung wieder im Türblatt, führen Sie den Profilzylinder im HSK ein und montieren Sie den Beschlag.

## Wie tausche ich den Zusatzschlosskasten (ZSK) aus?

1. Entfernen Sie den Türbeschlag.
2. Entfernen Sie die Sicherungsschraube des Profilzylinders.
3. Entnehmen Sie den Profilzylinder.
4. Entfernen Sie alle Befestigungsschrauben der Mehrfachverriegelung.
5. Nehmen Sie die Mehrfachverriegelung aus dem Türblatt.



Legen Sie die Mehrfachverriegelung auf eine Arbeitsunterlage, die eine Oberflächebeschädigung ausschließt.

6. Entfernen Sie die Schrauben mit denen der ZSK an dem Stulp befestigt ist und nehmen Sie den Kasten von dem Stulp.
7. Legen Sie die Treibstange in den Schieber des neuen ZSK (Siehe Abb. 3 und Abb. 4) und senken den Stulp auf den ZSK.

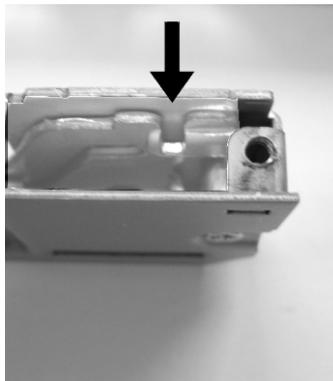


Abb.3

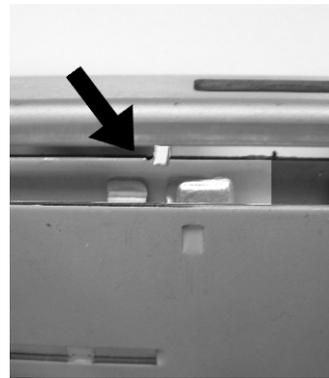


Abb.4

8. Verschrauben Sie den ZSK mit dem Stulp.



Achten Sie darauf, dass der ZSK dicht auf dem Stulp aufliegt

9. Überprüfen Sie die Mehrfachverriegelung mit dem Profilzylinder auf fehlerfreie Funktion.
  - Schließen alle Riegel vor und zurück?
  - Funktion des Wechsels?
  - Ist die Schließfunktion leichtgängig?Sind alle Funktionen gegeben weiter mit Punkt 10.
10. Befestigen Sie die Mehrfachverriegelung wieder im Türblatt, führen Sie den Profilzylinder im HSK ein und montieren Sie den Beschlag