


Anleitungen Schlösser Brandschutzsysteme

Schlösser 555.806, RZ, Panikfunktion E
555.820, RZ, mit OV
555.807, PZ, Panikfunktion E
555.821, PZ, mit OV

- **Umlegbare Falle (DIN links/rechts)**
Stahl
12mm vorstehend
- **Drückernuss**
9mm
- **Dornmass**
-30 – 65mm
Jansen AG 35mm
- **Stulp**
270x28mm (555.806, 555.807)
320x28mm (555.820, 555.821)
- **Nuss**
9mm
- **Riegel**
Stahl
20mm 1-tourig
Klasse 3 (DIN 18251)
- **Schliessart**
PZ 92mm
RZ 94mm
- **Funktion**
Wechsel

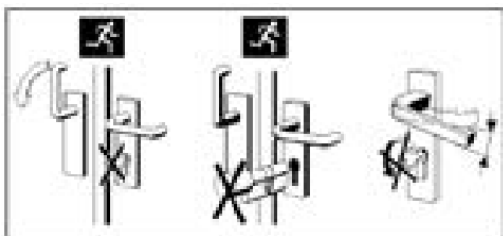

Achtung:




In Panik-Schlösser dürfen keine Zylinder mit Knauf oder Drehknopf eingebaut werden und es darf kein Schlüssel im Zylinder stecken bleiben. Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.



Fallenriegel-Schloss
555.800 - 555.813

Serrure à mortaiser
555.800 - 555.813




Latch and bolt lock
555.800 - 555.813

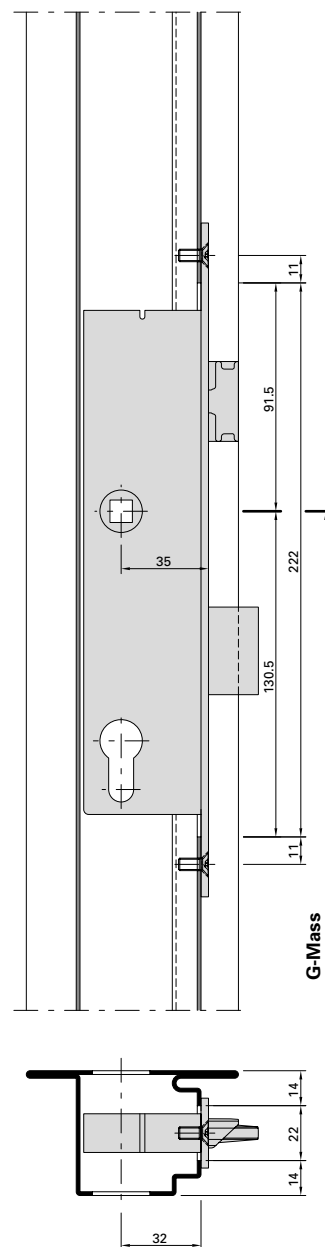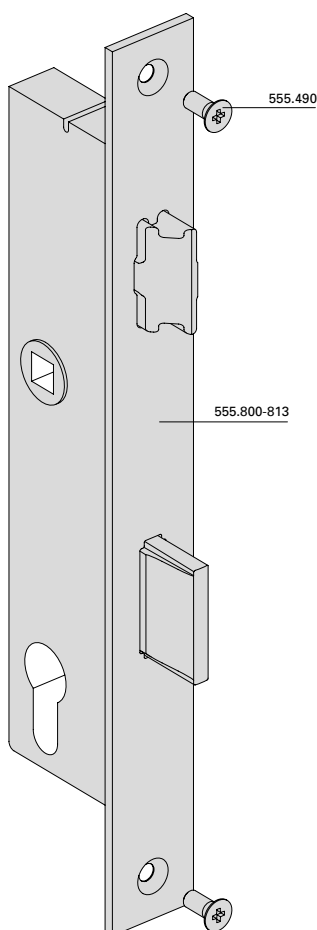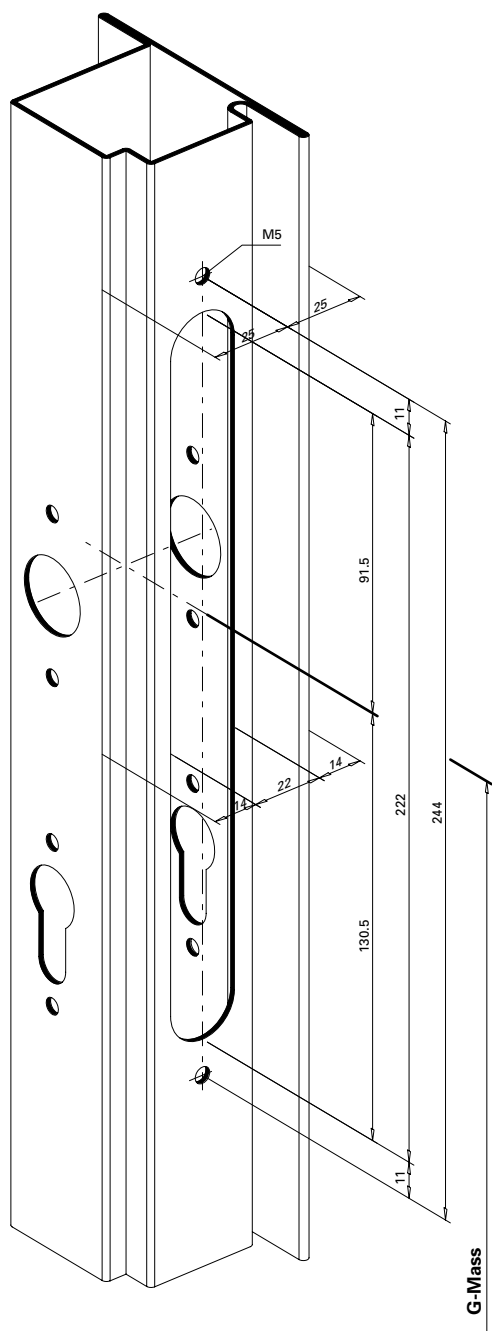

Fallenriegel-Schloss
555.800 - 555.813

Serrure à mortaiser
555.800 - 555.813

Latch and bolt lock
555.800 - 555.813

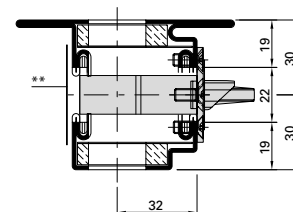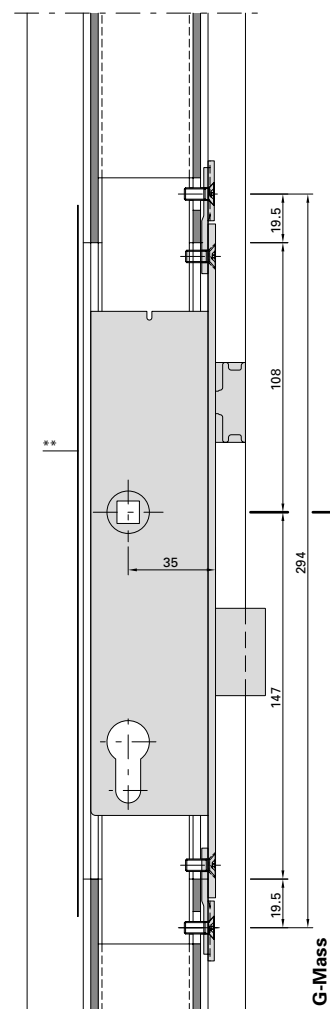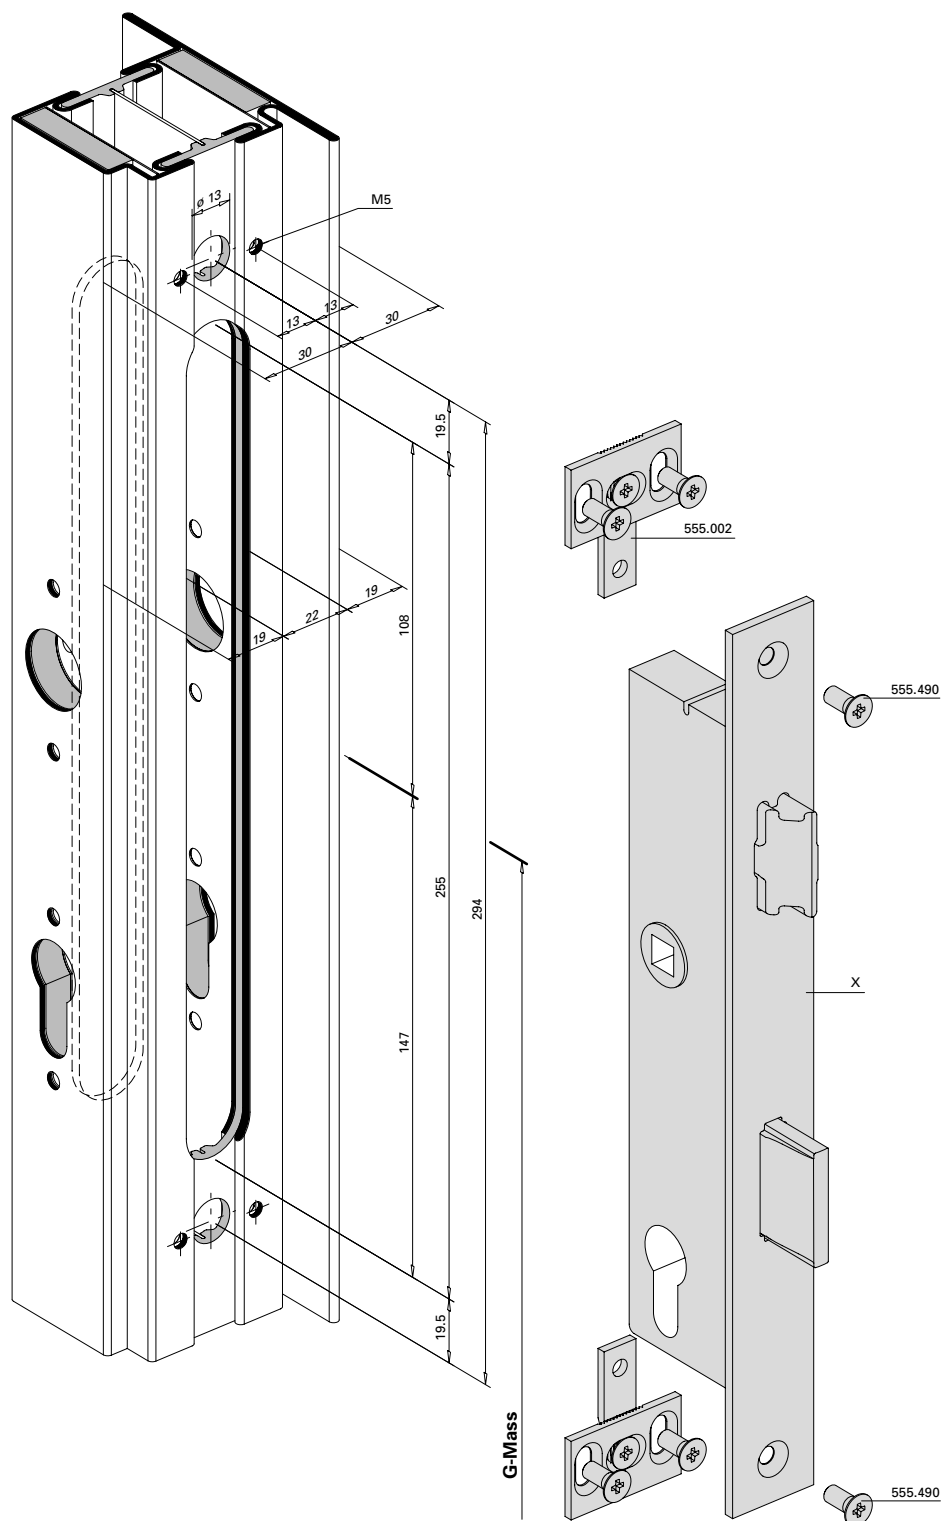

Einbau mit 499.145 / 499.146





Montage avec 499.145 / 499.146

Installation with 499.145 / 499.146

Fallenriegel-Schloss
555.800 - 555.813

Serrure à mortaiser
555.800 - 555.813

Latch and bolt lock
555.800 - 555.813

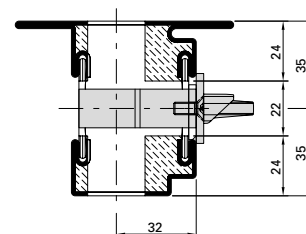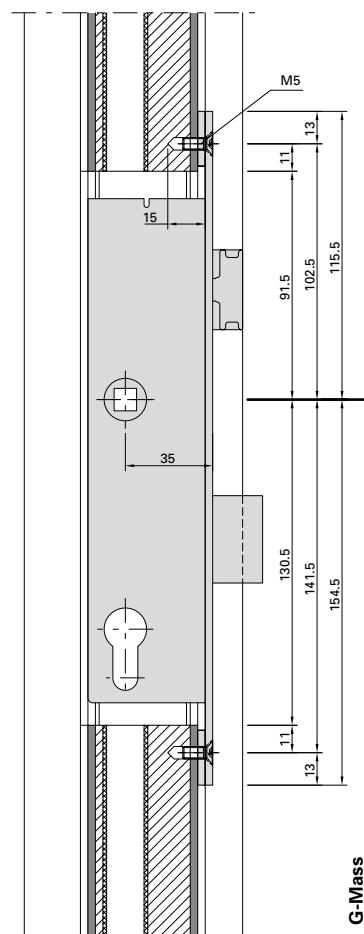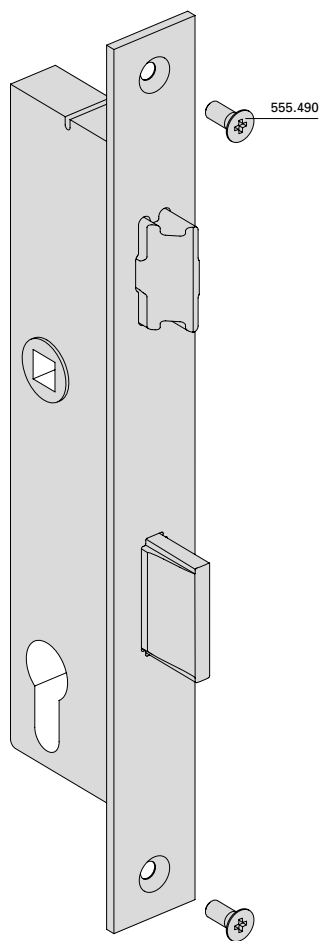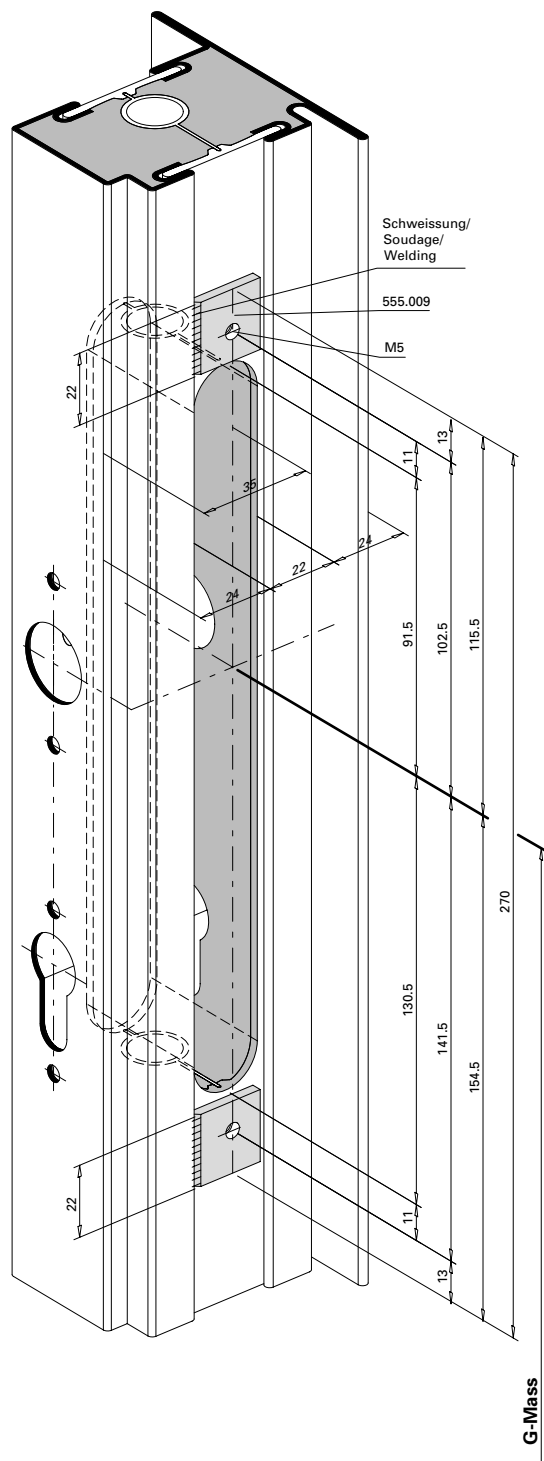

Einbau mit
 499.167 (ø 22 mm) / 499.168 (ø 17 mm)

Montage avec
 499.167 (ø 22 mm) / 499.168 (ø 17 mm)


Installation with
 499.167 (ø 22 mm) / 499.168 (ø 17 mm)

Anleitungen Schlösser Brandschutzsysteme


Umlegbare Falle



1.

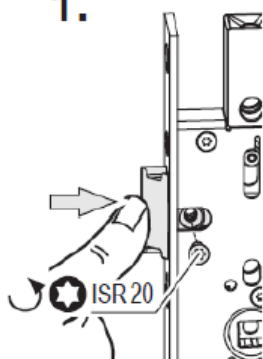


2.

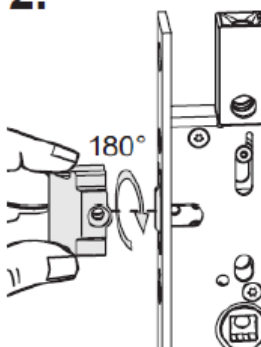

3.




4.

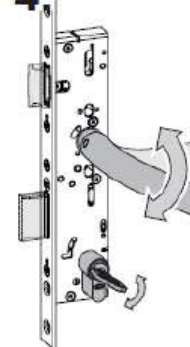


Umlegbare Fallenriegel




1.

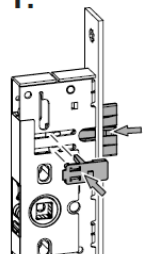


2.

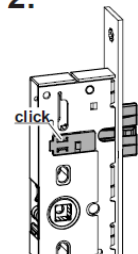


3.

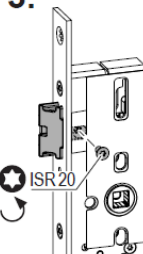


4.

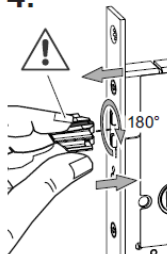


5.

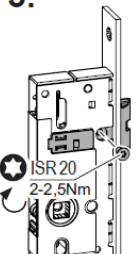

6.

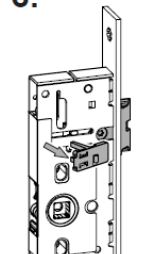

7.

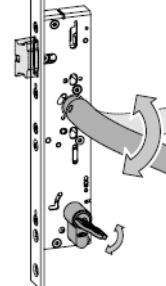

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren der Tür darf nur durch Fachpersonal erfolgen!
Abbildung ist ähnlich dem Artikel.