


Montageanleitung

Ecklager aufliegend Weiß Links

Schüco Corona AS60

Schüco Systembeschlag

Art.-Nr. 254 736 00

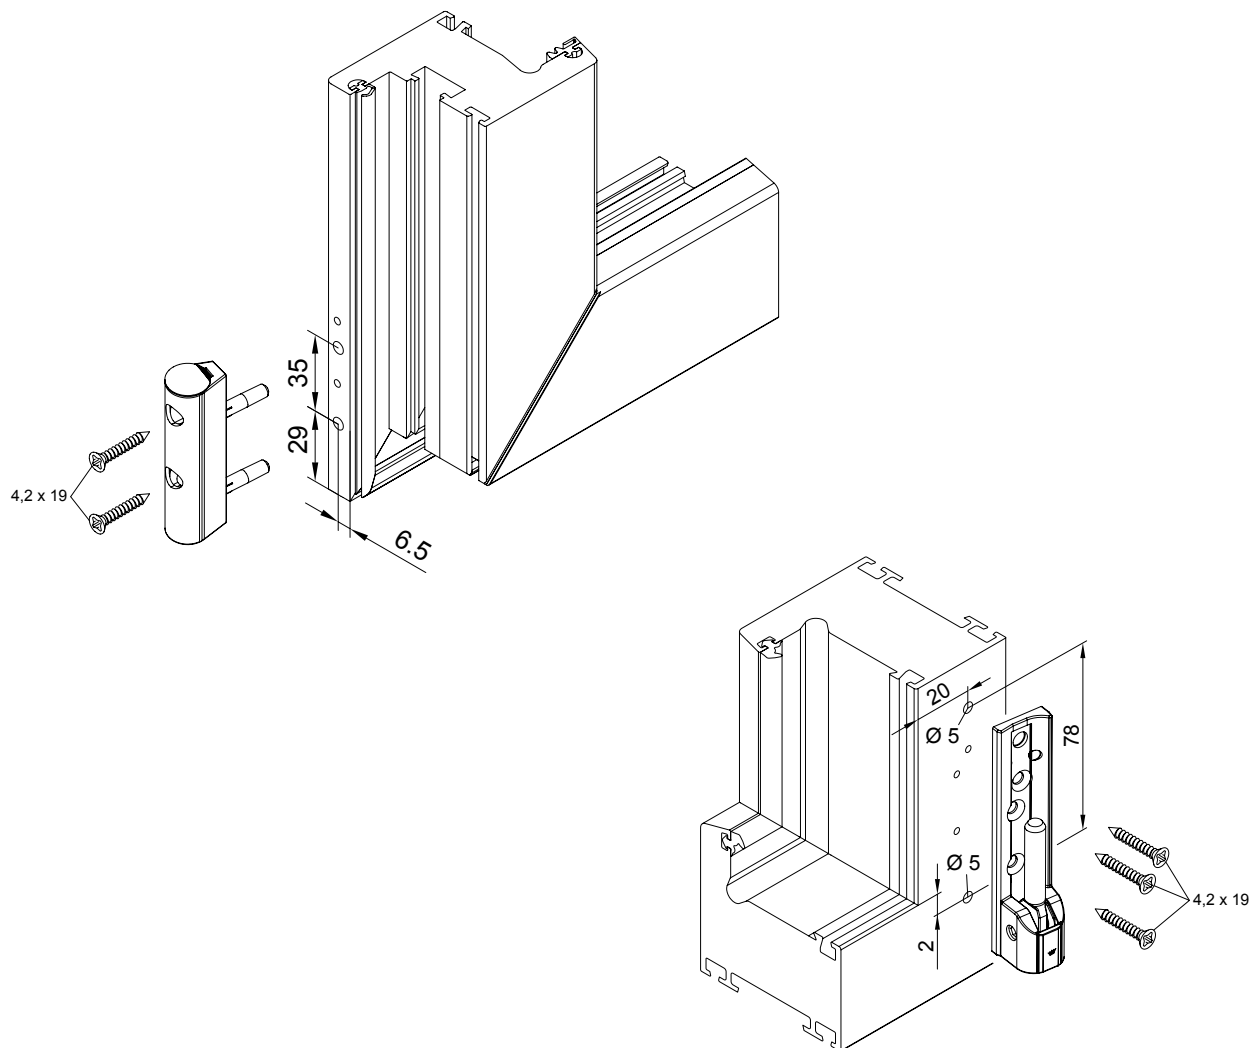

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagsteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!