


## Montageanleitung

Haustürschloss – 2-Schwenkriegel

Art.-Nr.

28706800	Dornmaß 45
98050233	Dornmaß 40

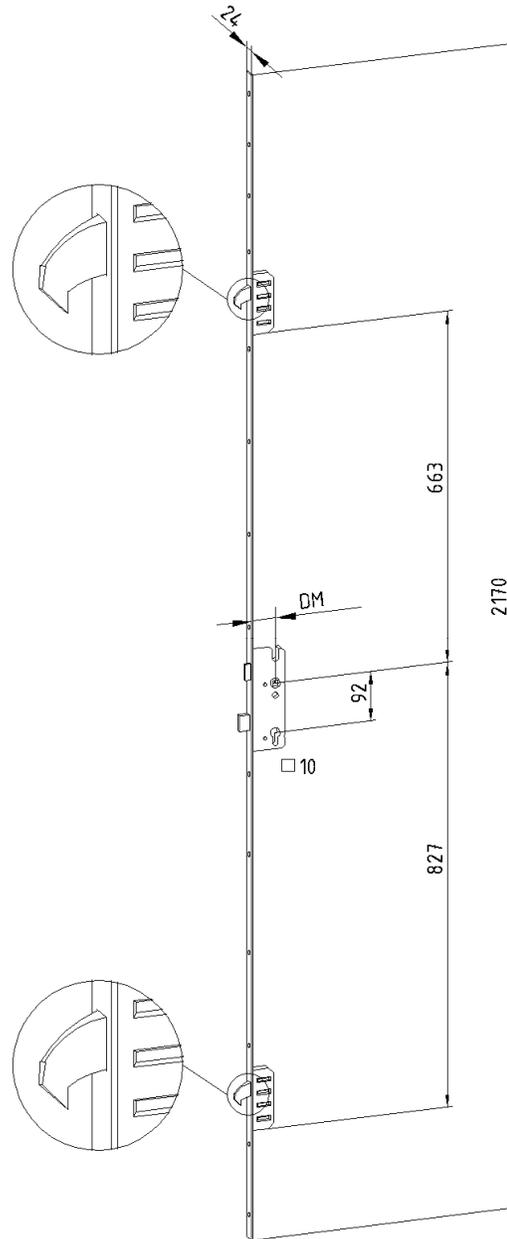

### Hinweis

Alle angegebenen Maße in Millimeter

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren der Tür dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!

1. Haustürgriffe demontieren
2. Profilzylinder (PZ) demontieren
  - Befestigungsschraube im Falz lösen
  - Schlüsselstellung auf ca. 30° drehen
  - PZ aus dem Türflügelprofil herausziehen
3. Schloss demontieren
  - Befestigungsschrauben am Schloss lösen
  - Schloss aus der Beschlagsnut herausziehen
4. Schlossfalle des neuen Schlosses ggf. auf die richtige Öffnungsrichtung einstellen
  - Falle in das Schloss drücken
  - hintere Schraube lösen
  - Falle in richtige Öffnungsrichtung drehen
  - Falle wieder festschrauben
5. Schloss wieder einsetzen
  - Befestigungsschrauben am Schloss noch nicht fest drehen!
6. Profilzylinder (PZ) einbauen
  - Schlüsselstellung auf ca. 30° drehen
  - PZ in das Türflügelprofil einstecken
  - richtigen Sitz des PZ prüfen in dem man den Schlüssel auf 0° Stellung dreht
  - Befestigungsschraube im Falz einschrauben
7. Haustürgriffe anbringen
8. Leichtgängigkeit der Türgriffe und des Profilzylinders prüfen
9. Befestigungsschrauben am Schloss festdrehen
10. Kontrolle aller Verriegelungsfunktionen