


Montageanleitung

Balkontürschnäpper

Schüco Corona AS 60

Schüco Systembeschlag / Schüco VarioTec

Art.-Nr. 980 500 46

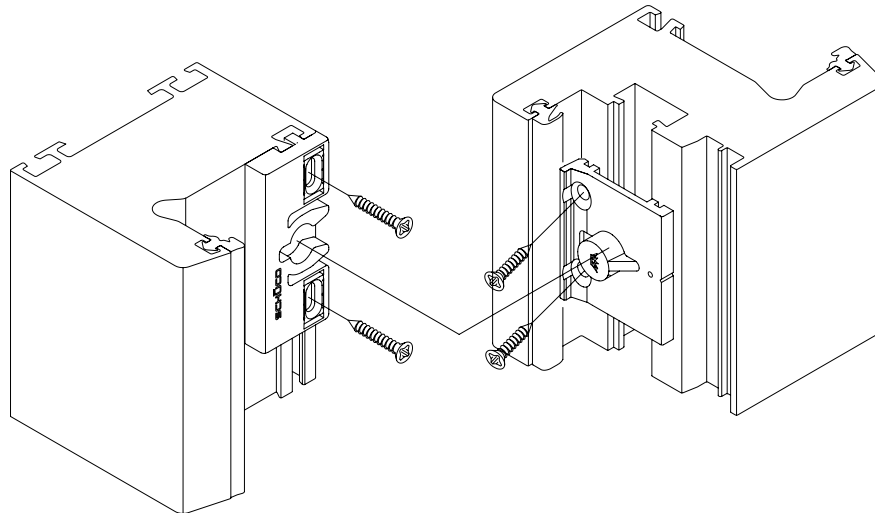

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagsteilen
und das Justieren des Fensters dürfen nur
durch einen Fachmann erfolgen!