


Montageanleitung

Fenstergriff Weiß

Schüco Corona AS60

Schüco Systembeschlag

Art.-Nr. 980 500 53

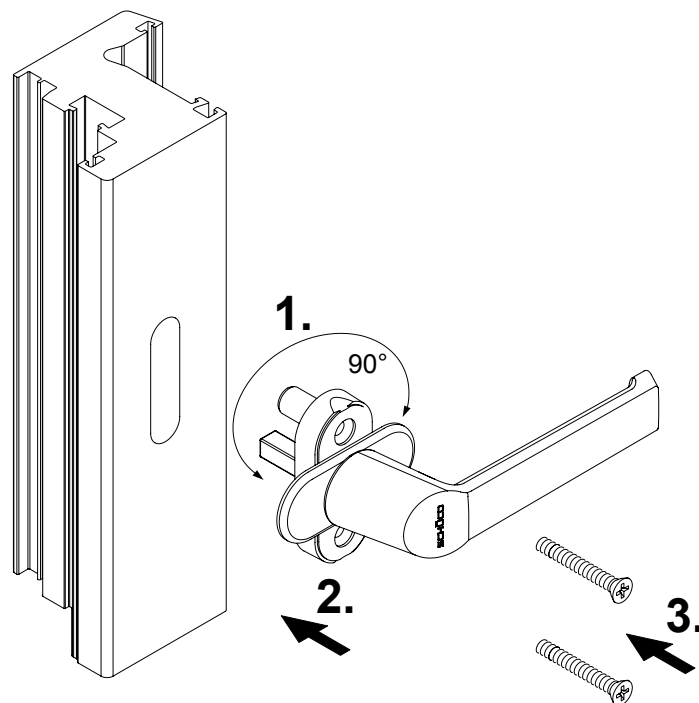

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagsteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!