


Montageanleitung

Fenstergriff Weiß

Schüco Corona AS60

Schüco VarioTec

Art.-Nr. 980 502 30

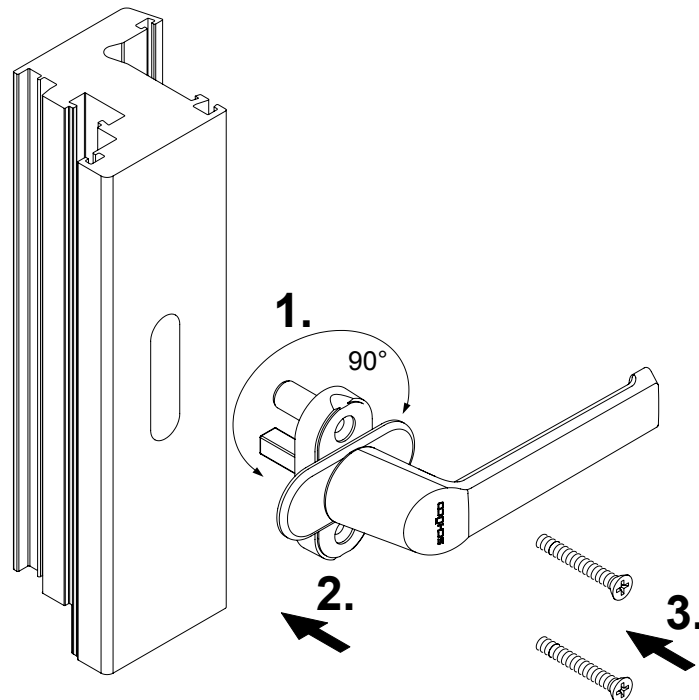

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagsteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!