


Montageanleitung

Bürstendichtung 6,5 mm

Schüco Corona

Art.-Nr.

| | |
|----------|---------|
| 98050718 | Schwarz |
|----------|---------|

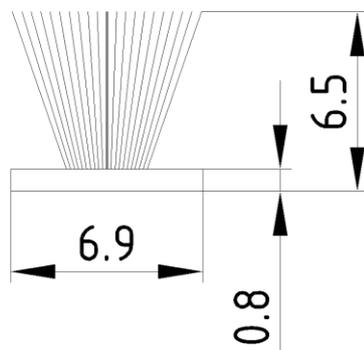

1. Alte Bürstendichtung entfernen
2. Neue Bürstendichtung zuschneiden
3. Dichtung in das Profil einsetzen

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!