


Montageanleitung

Bürstendichtung 9 mm

Schüco Corona

Art.-Nr.

98050719	Schwarz
----------	---------

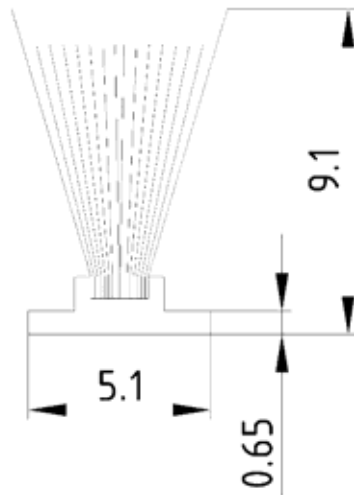

1. Alte Bürstendichtung entfernen
2. Neue Bürstendichtung zuschneiden
3. Dichtung in das Profil einsetzen

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!