


## Montageanleitung

Bürstendichtung 10 mm

Schüco Corona

Art.-Nr.

98050720	Schwarz
----------	---------

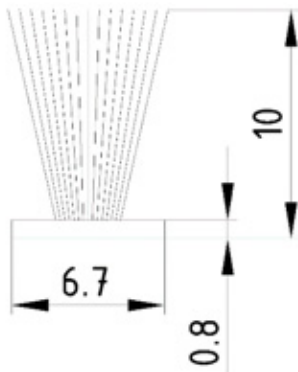

1. Alte Bürstendichtung entfernen
2. Neue Bürstendichtung zuschneiden
3. Dichtung in das Profil einsetzen

### Hinweis

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!