




Verstellung

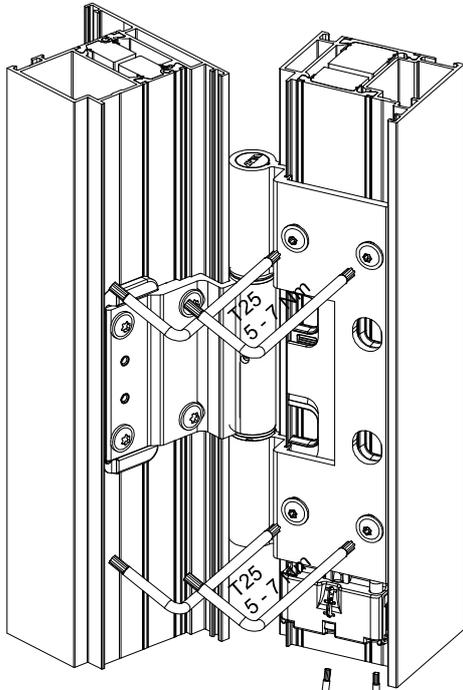

1. Türflügel mittels Keil unterstützen
(Entlastung Rollenband)





2. Befestigungsschrauben lösen

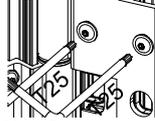


Seitliche Verstellung
+ → "3" Umdrehungen lösen
- → "1" Umdrehung lösen
Höhenverstellung
Alle Schrauben "1/2" Umdrehung lösen

3. die Höhe einstellen A
den Spalt einstellen B

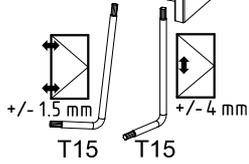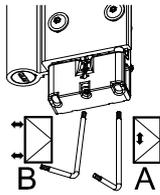


T15 T15
Max. 1 Nm! Max. 3 Nm!

4. Befestigungsschrauben
wieder festschrauben
(5-7 Nm)





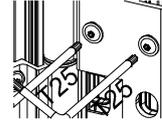


**Achtung: Für die Verstellung IMMER
die Türflügel unterstützen und
die Befestigungsschrauben lösen!**


SCHÜCO Nach außen öffnend
ADS-HD 65
ADS-HD 70
ADS-HD 75
Rollentürbänder

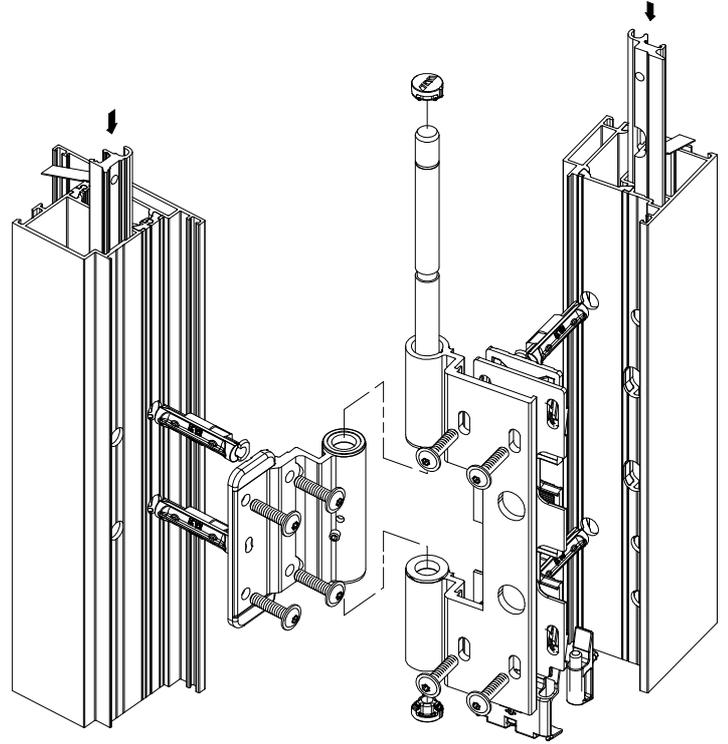


1. Montage der Klemmanker

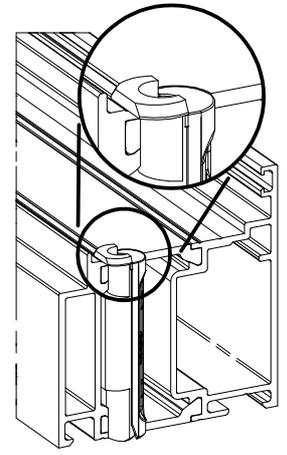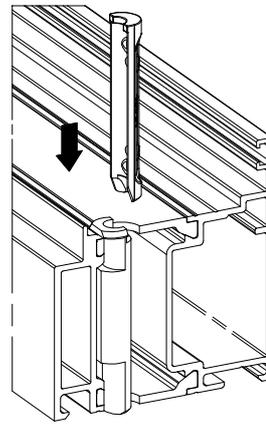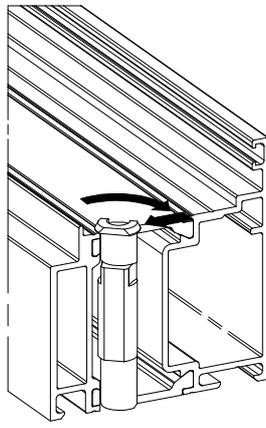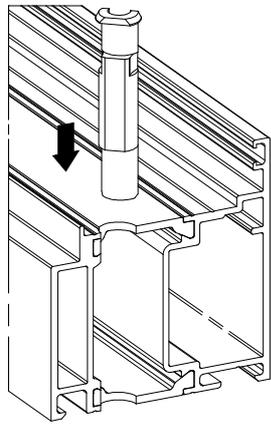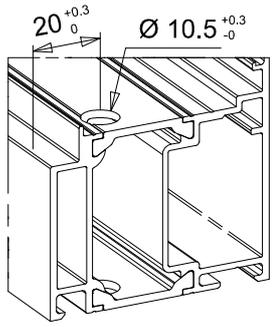


2. Befestigung einschieben und positionieren

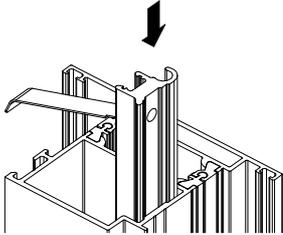


3. Verstellstücken positionieren

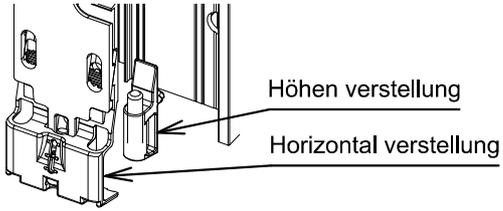

4. Blendrahmenteil und Flügelteil montieren und festschrauben

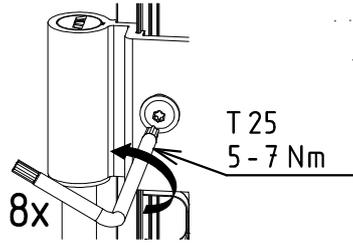

5. Flügel einsetzen in Blendrahmen, Bolzen einschieben und Abdeckkappe montieren



Demontage: Bandbolzen durch die Locher in der Abdeckkappe mit 3 mm Dorn austreiben.

6. Festschrauben Bandbolzen

