Demontage Fenstergriff mit Rosette

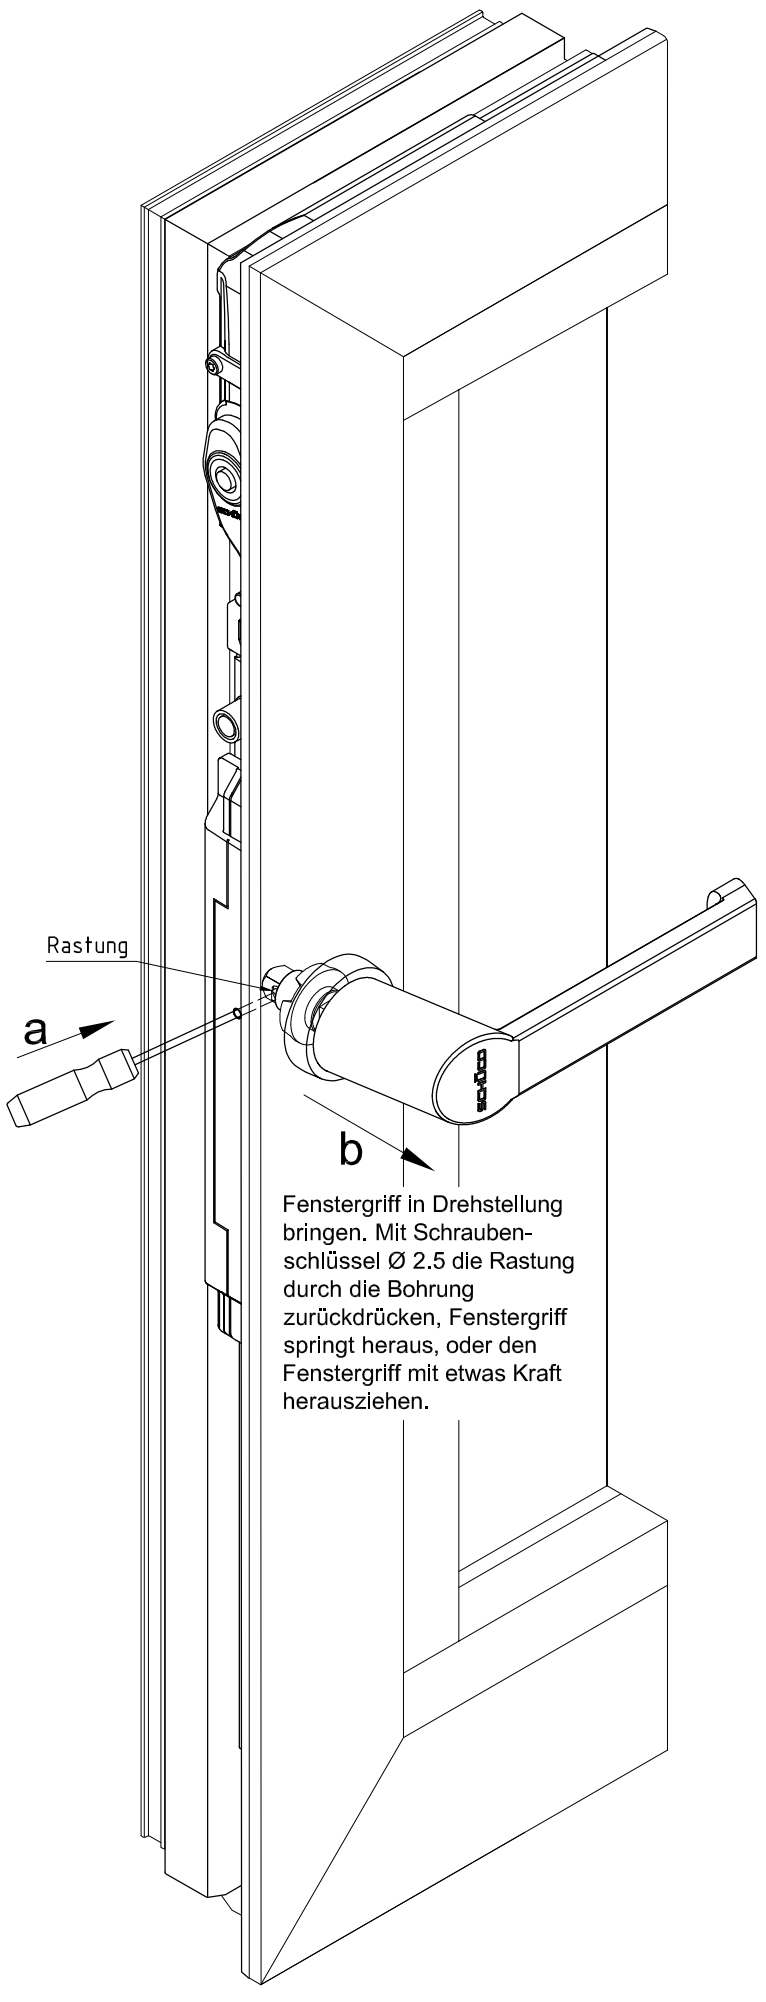

Fenstergriff in Drehstellung bringen. Mit Schraubenschlüssel Ø 2.5 die Rastung durch die Bohrung zurückdrücken, Fenstergriff springt heraus, oder den Fenstergriff mit etwas Kraft herausziehen.

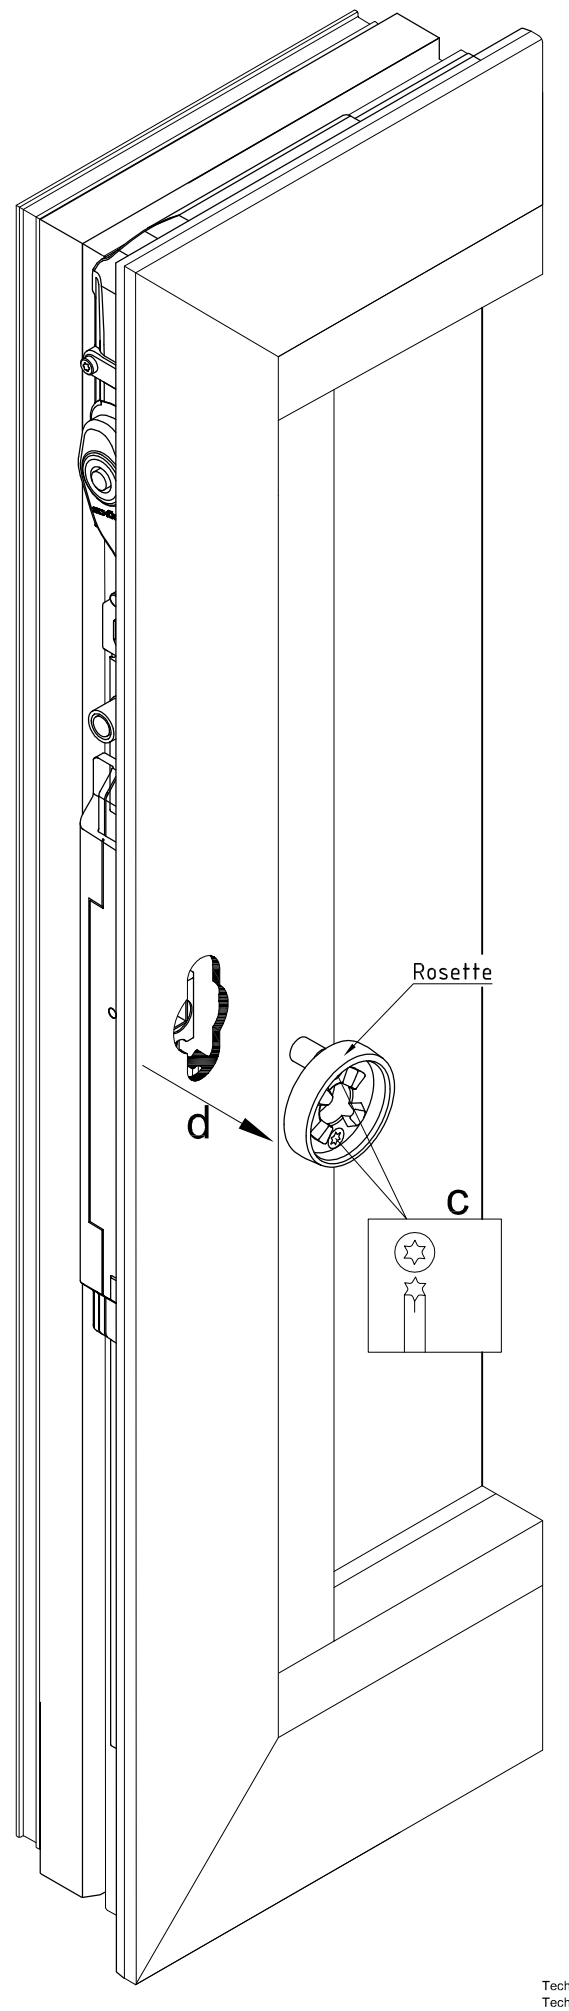

Montage Fenstergriff mit Rosette

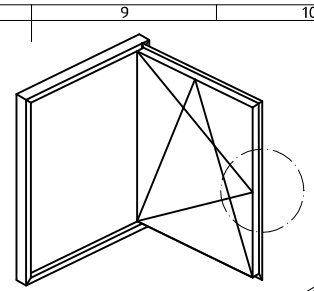

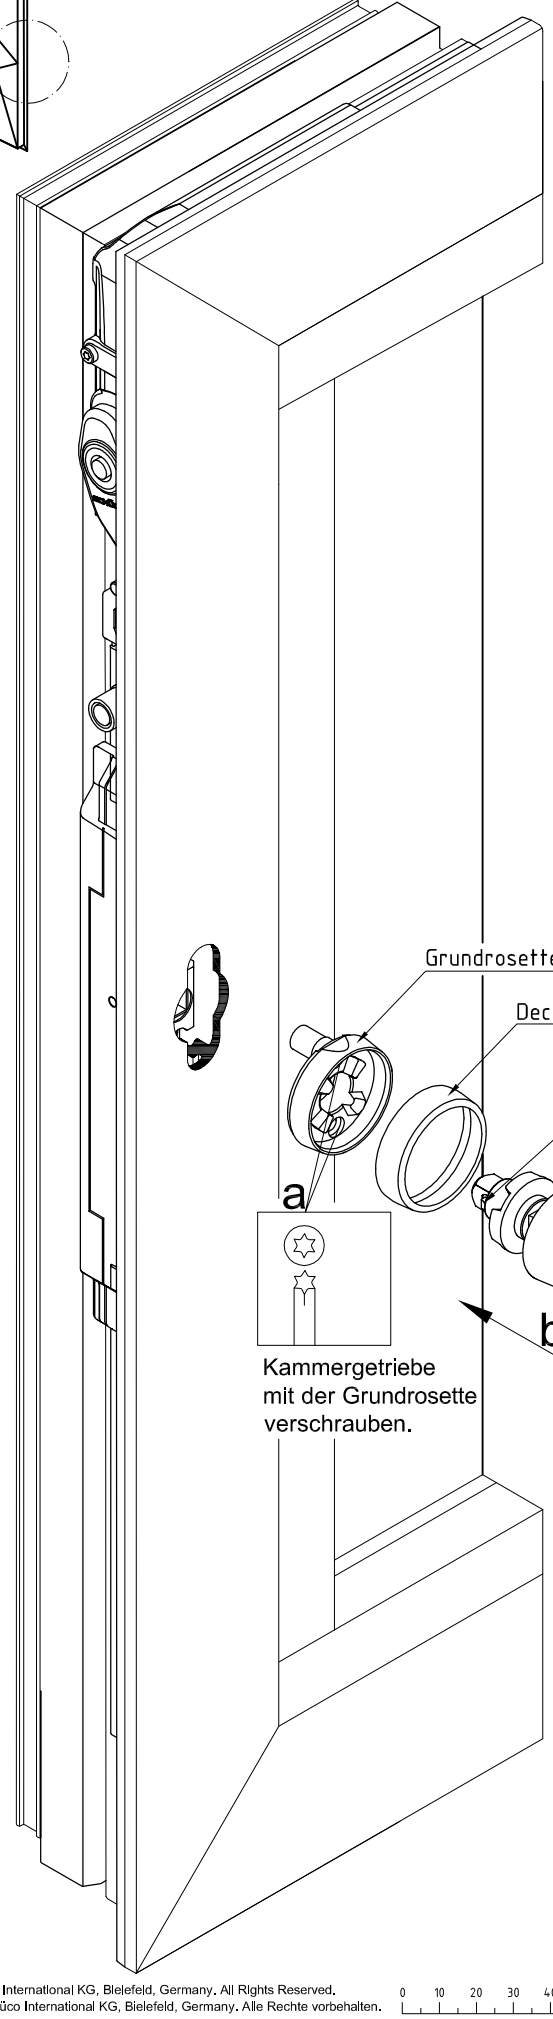

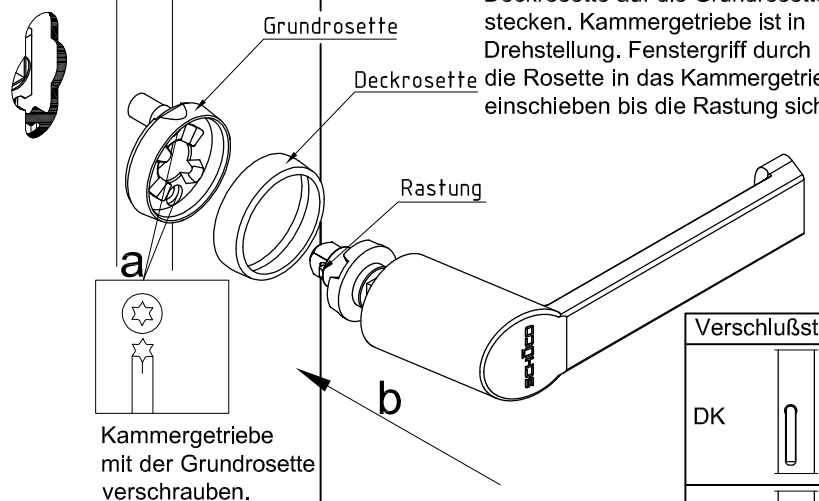

Deckrosette auf die Grundrosette stecken. Kammergetriebe ist in Drehstellung. Fenstergriff durch die Rosette in das Kammergetriebe einschieben bis die Rastung sichert.

Kammergetriebe mit der Grundrosette verschrauben.

Verschlußstellung	Drehstellung	Kippstellung
DK		
KVD		

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen.

Maßstab / Scale	1 : 1	Gewicht / Weight: g/m
Datum / Date	03.09.2015	
gez. / drawn	Wiebe	
gepr. / checked	Nienhüser	
gen. / appr.	Nienhüser	Schüco AWS Fenster-Beschlag-KG
Benennung / Title	Fenstergriff mit Rosette Demontage / Montage	
Zeichn.-Nr. / Drawing No.	P00138_VA_9030	

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

0 10 20 30 40 50mm