



Austauschlösung Aufsatztürband Gen. I gegen Gen.IV


an montierte und aufgespreizte Befestigungsdübel mit Hilfe einer Reduzierhülse und neuer Formschraube.

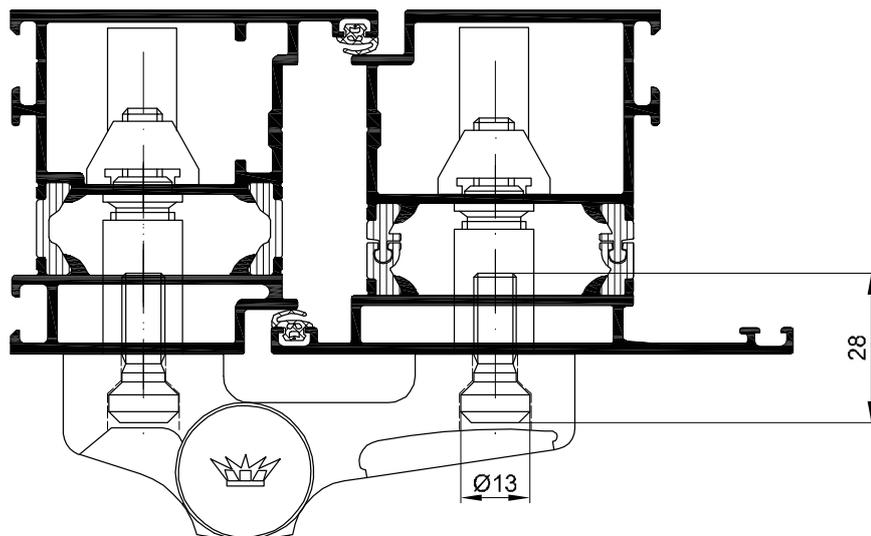


Aufsatztürband Gen. I mit Kegelbuchse für Befestigungsdübel mit Sonderkopfschraube.

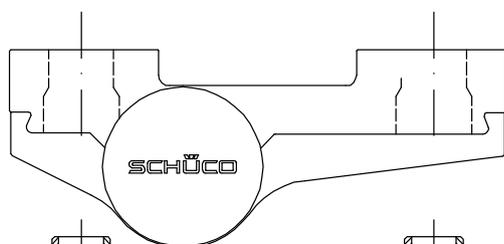



Aufsatztürband Gen. IV mit Reduzierhülse Art.-Nr. 240317 und Formschraube 240365.



240317



240365




Hinweis

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.



Austauschlösung Aufsatztürband

Gen.II gegen Gen.IV

an montierte und aufgespreizte Befestigungsdübel mit Hilfe einer Reduzierhülse.

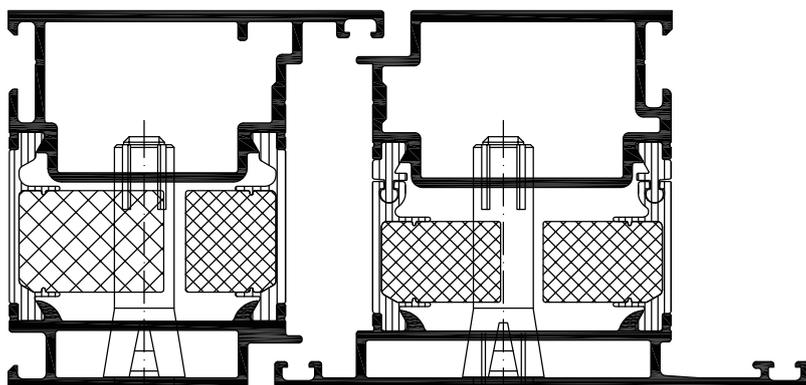

Aufsatztürband Gen. II mit Kegelbuchse für Befestigungsdübel mit Sonderkopfschraube.

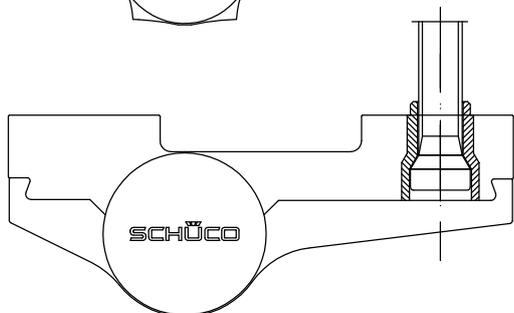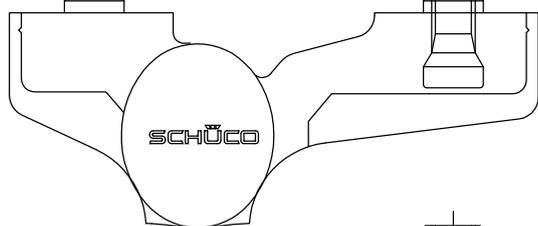

Aufsatztürband Gen. IV mit Reduzierhülse Art.-Nr. 240317 für vorhandene Formschraube.



Hinweis

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.