

Art.Nr. 98341_01_DE/12.2019

Aluminium-Systeme

Fingerriegel

Drehkipp (DK) und Kipp vor Dreh (KvD)

Royal S, AWS und AvanTec Beschlag

de

Montageanleitung
für Fachpersonal

Inhalt

1. Übersicht Schüco Werkzeuge.....	3
2. Fingerriegel Royal S, AWS und AvanTec Beschlag	4
2.1 Übersicht AWS Beschlag	5
3. Montage Fingerriegel	6
3.1 Montage Fingerriegel alternativ mit Eckumlenkung waagrecht.....	7
3.2 Montage Kammergetriebe und Griff	8
4. Demontage Fingerriegel	9
4.1 Alternativ Demontage Fingerriegel mit Eckumlenkung waagrecht	11

1. Übersicht Schüco Werkzeuge

Schüco ISR 15/20 				
	283 687	Schraubendreher	Klingenlänge 100 mm	1
	283 689	Schraubendreher abgewinkelt	Klingenlänge 55 mm	1
	283 688	Schraubendreher mit Quergriff		1
	283 693	Schraubenwerkzeug mit Quergriff und biegsamer Welle, mit Bitaufnahme		1
	289 097	Pistolen-Schraubendreher mit Ratscher-Funktion, LED-Licht und Bit-Aufbewahrungsfach Griff schwenkbar auf 60°		1
	283 692	Bit-Einsatz	Bitlänge 110 mm	1
	289 098	Flexible Welle mit Bitaufnahme. Kombinierbar mit Pistolen- Schraubendreher		1

2. Fingerriegel Royal S, AWS und AvanTec Beschlag


Benennung		VE	Art-Nr.	Art-Nr.
			DIN Links	DIN Rechts
Fingerriegel (DK)	Drehkipp		243 023	243 024
Fingerriegel (KvD)	Kipp vor Dreh		243 077	243 078





HINWEIS

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen. Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise in der Anleitung Schüco Drehkipp Flügelmontage Royal S, AWS oder AvanTec Beschlag.

2.1 Übersicht AWS Drehkipp Beschlag



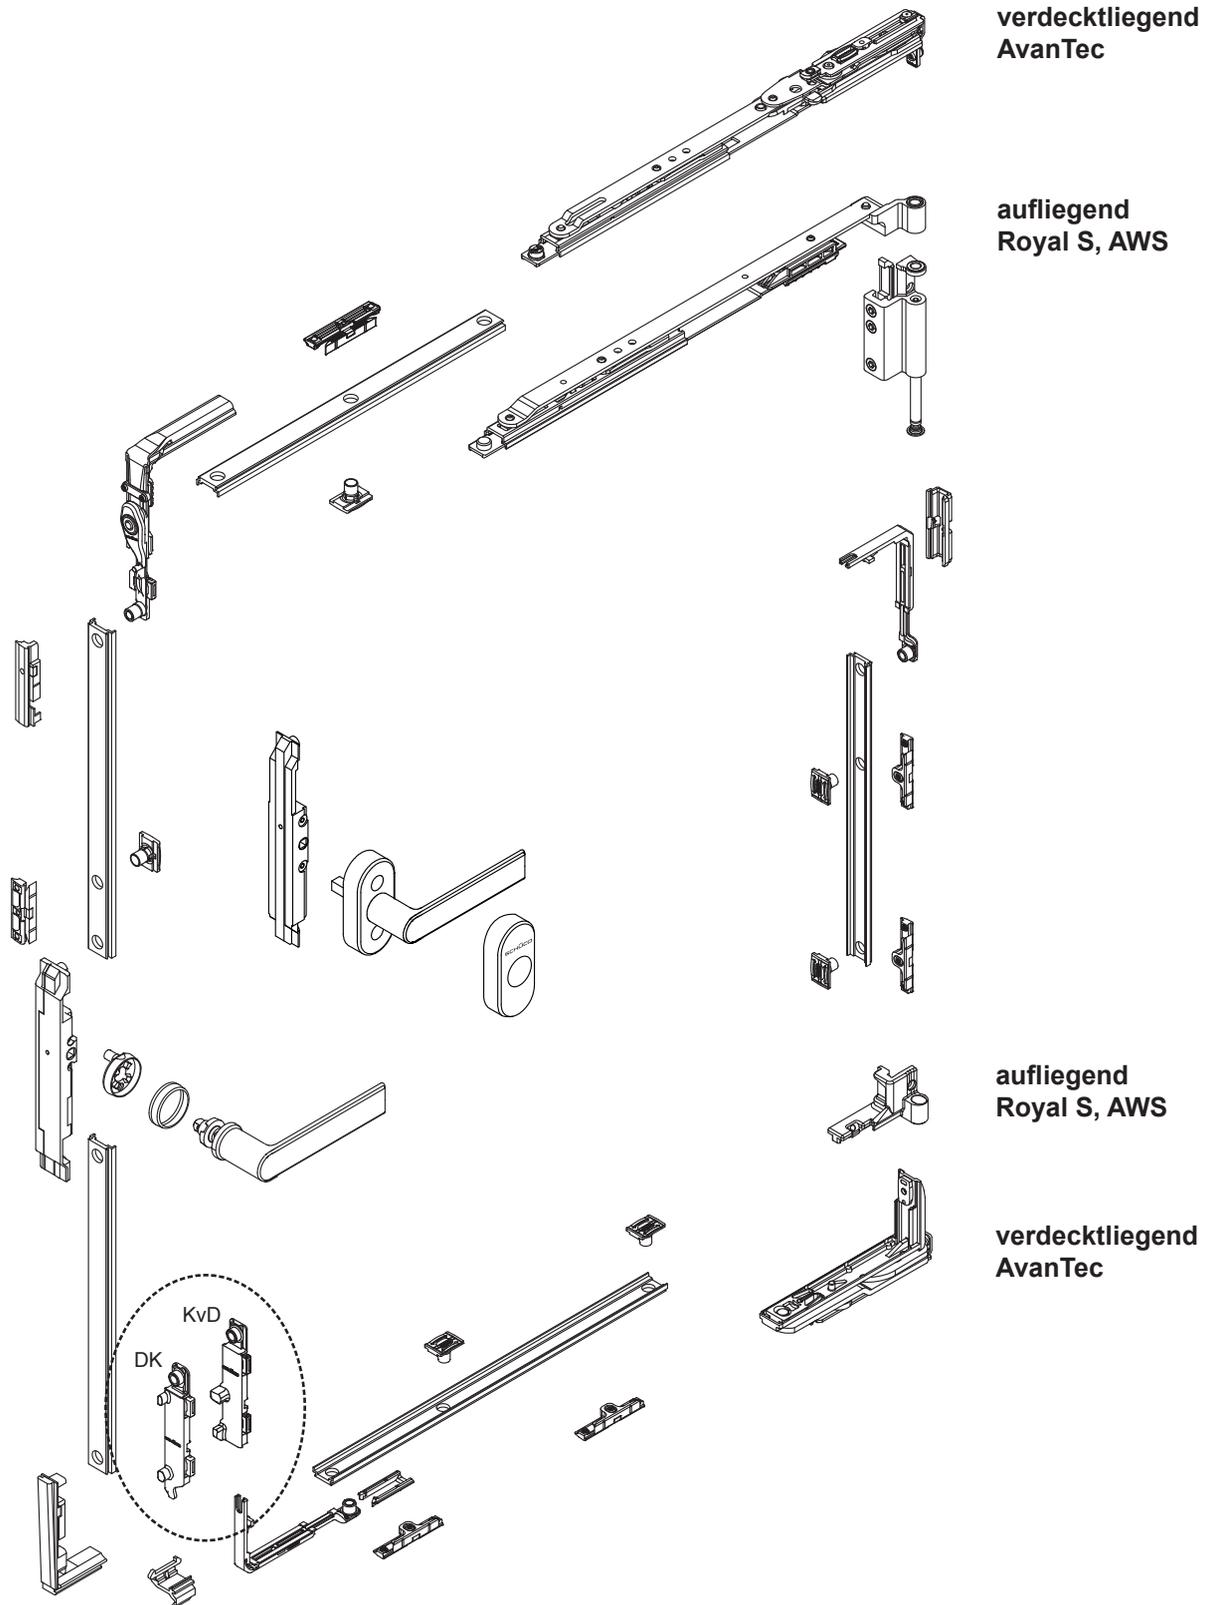


3. Montage Fingerriegel

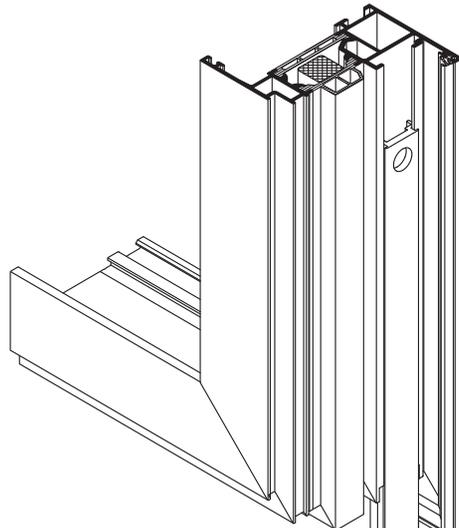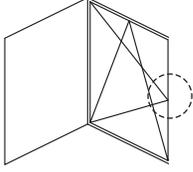



1. Fingerriegel in griffseitige untere Riegelstange einkoppeln und in Riegelstangennut einschieben.

2. Entlastungslager setzen.

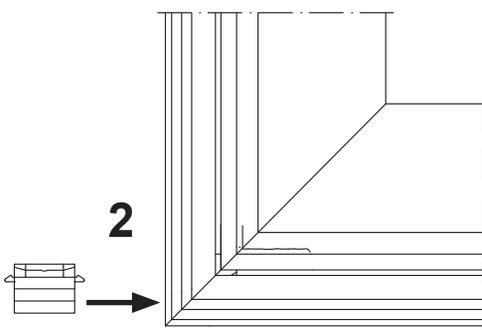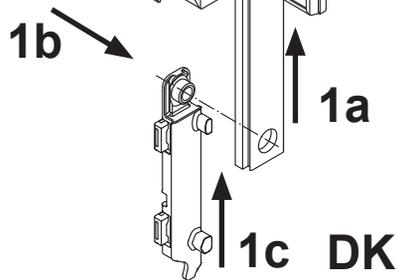





KvD

3.1 Montage Fingerriegel alternativ mit Eckumlenkung waagrecht

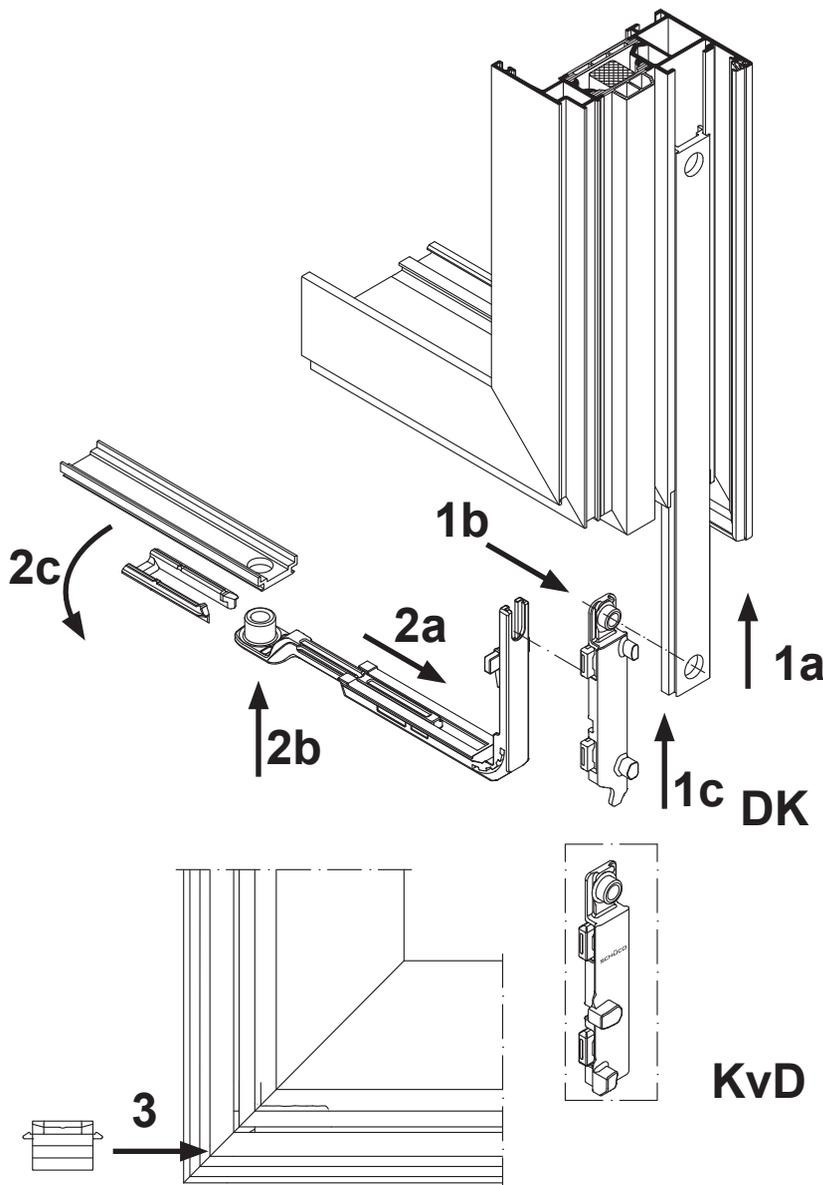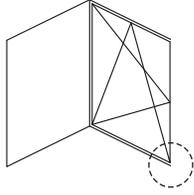


1. Fingerriegel in griffseitige untere Riegelstange einkoppeln und in Riegelstangennut einschieben.
2. Eckumlenkung waagrecht mit Fingerriegel koppeln und mit Klammer fixieren
3. Entlastungslager setzen.

3.2 Montage Kammergetriebe und Griff

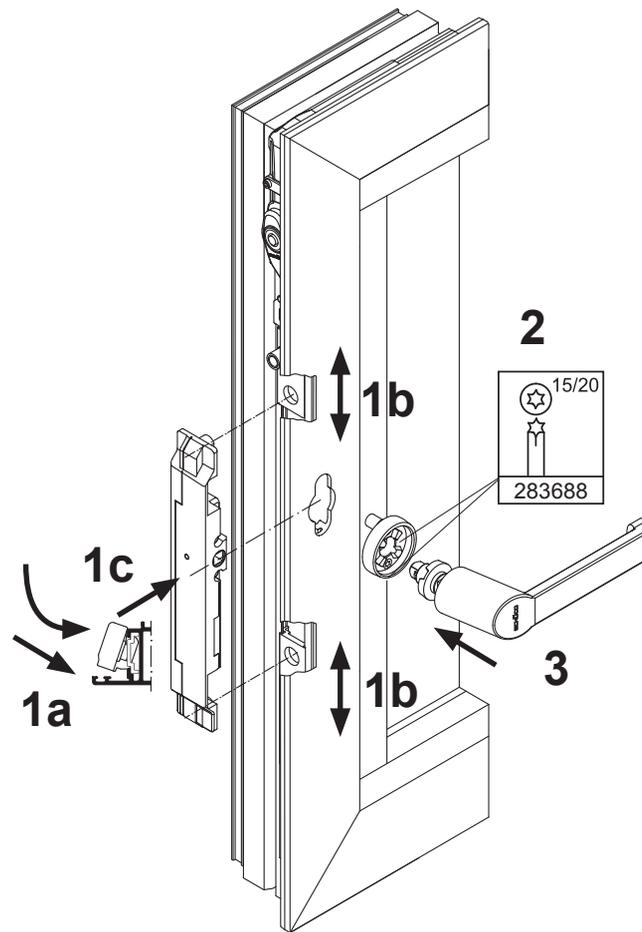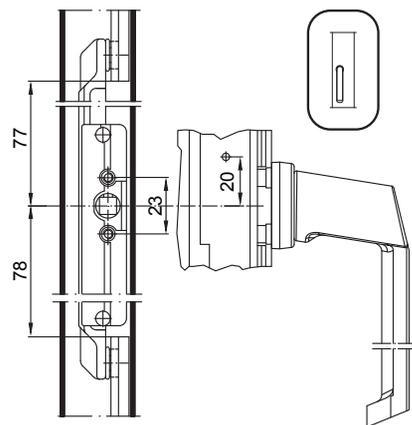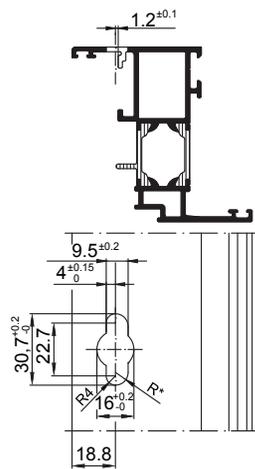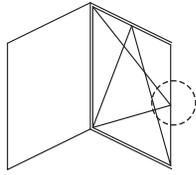


1. Kammergetriebe einschwenken und mit Riegelstange koppeln.
2. Rosette an Kammergetriebe anschrauben.
3. Fenstergriff in Drehstellung durch die Rosette in das Kammergetriebe einschieben bis die Rastung sichert



4. Demontage Fingerriegel

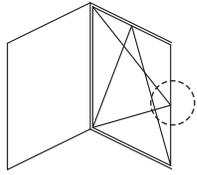

Vor der Demontage des Fingerriegels ist das Kammergetriebe und der Griff zu entfernen.


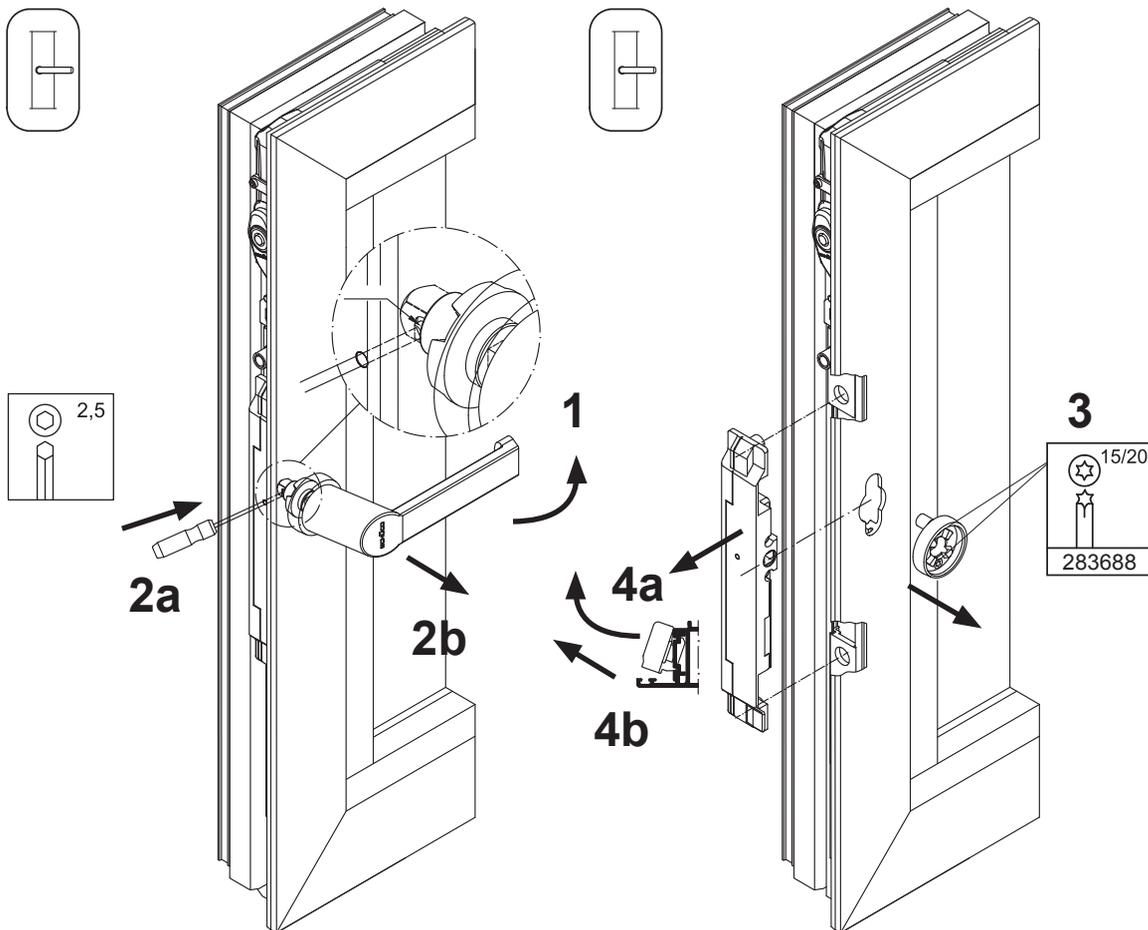


1. Fenstergriff in Drehstellung bringen.
2. Die Rastung mit Schraubendreher durch die Bohrung zurückdrücken, bis Fenstergriff herauspringt, oder mit etwas Kraft herausziehen.
3. Rosette abschrauben.
4. Kammergetriebe ausschwenken und von Riegelstange entkoppeln.

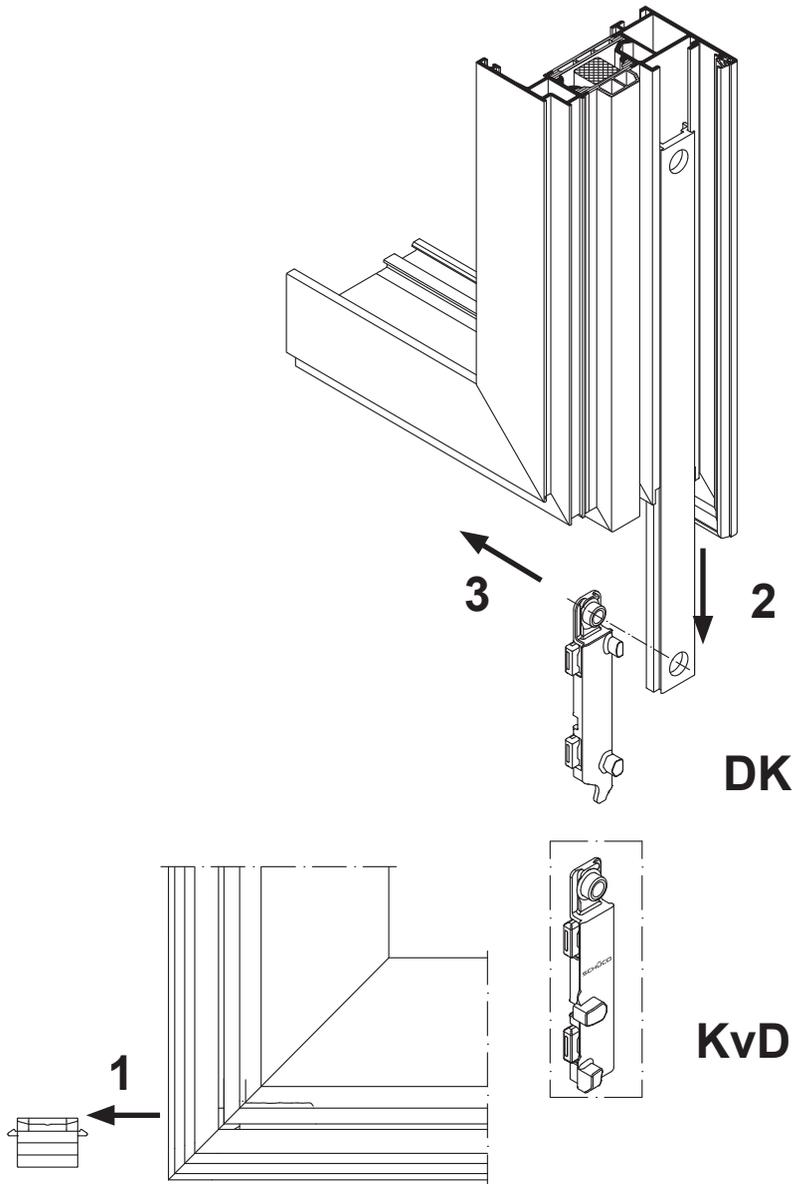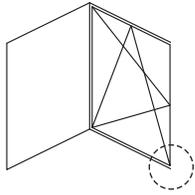

1. Entlastungslager aus Riegelstangenut entfernen.
2. Fingerriegel aus der Riegelstangenut ziehen.
3. Fingerriegel aus Riegelstangen entkoppeln.

4.1 Alternativ Demontage Fingerriegel mit Eckumlenkung waagrecht

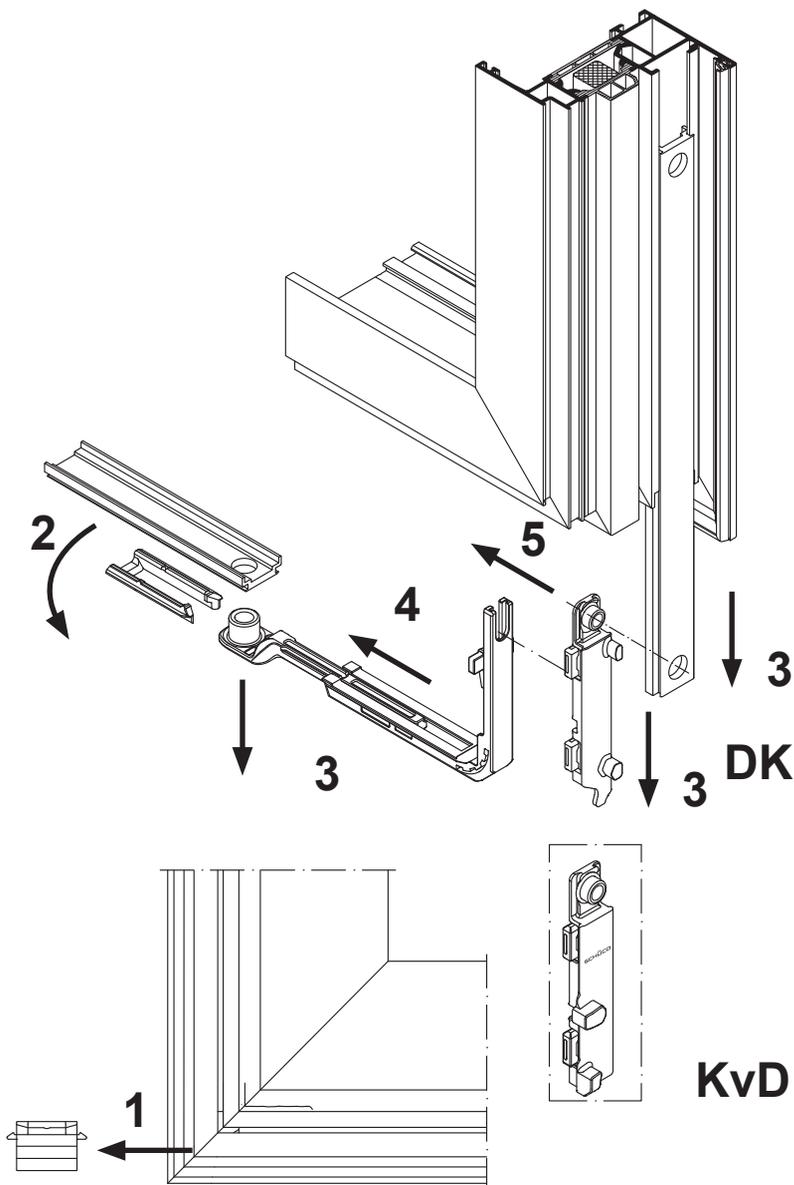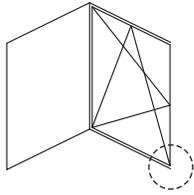

1. Entlastungslager aus Riegelstangenut entfernen.
2. Klammer der Eckumlenkung waagrecht entfernen.
3. Fingerriegel mit Eckumlenkung aus der Riegelstangenut ziehen.
4. Eckumlenkung waagrecht aus Fingerriegel entkoppeln.
5. Fingerriegel aus Riegelstangen entkoppeln.

de Originalanleitung

Der Export und die Verarbeitung von Schüco Produkten im Rahmen von Bauvorhaben in den USA, unterliegen besonderen Bestimmungen (Produktprüfung / -zertifizierung), die vor der Einfuhr der Produkte in die USA mit der Schüco USA LLLP abzustimmen sind. Ihre Anfragen hierzu senden Sie bitte an die Schüco USA LLLP, Mailkontakt: alutechsupport@schuco-usa.com.

Die Schüco International KG übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung / Verarbeitung von Produkten entstehen, die von Schüco nicht für den US-Markt zugelassen wurden oder dort von Auftragnehmern verarbeitet werden, die für die Verarbeitung von Schüco Produkten nicht hinreichend qualifiziert sind.

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Tel. +49 521 783-0
Fax +49 521 783-451
www.schueco.de